

Yün sepeti

Yün sepeti programı, **tek tek**, makinede veya elde yıkanan yünlü tekstilleri ve plastikten / suni deriden spor ayakkabılarını kurutmanızı sağlar. Yün sepeti kurutucunun tamburu içinde dönmeyi. Böylelikle yünlüler ve spor ayakkabıları kurutulabilir. Yünlüler ıslakken mümkünse hiç hareket ettirilmemelidir, aksi halde pamuklaşma ve keçeleşme eğilimleri baş gösterir. Bu donanım sayesinde, spor ayakkabıları da ağırlıkları ile tambura zarar vermez.




Yün sepetinin kontrol edilmesi

Yün sepeti hasarlı ise, kesinlikle kullanmayınız!
Böyle bir durumda yetkili servisimize bilgi veriniz!

Sepetin yerleştirilmesi

Tambur boş olmalıdır!

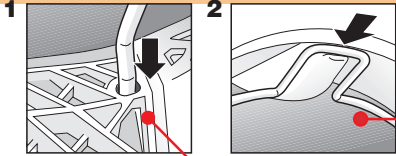

İki ayağı deliklere takınız.




Sepeti yaslayınız.

Kullanım için örnekler






Çamaşırların makinede sıkılmış olması gerekir!
Çamaşırları bol, yani serbest şekilde yerleştiriniz ve sıkıştırmayınız!


Pantolon, eket

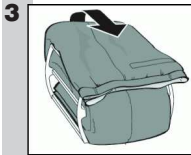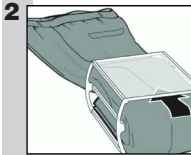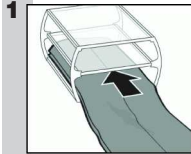

Kazak

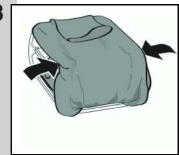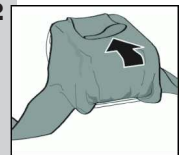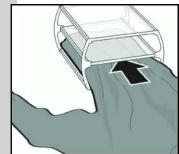


Spor ayakkabısı

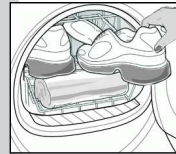

- 1 Ünite spor ayakkabıları için kullanılmaz.
- 2 Spor ayakkabılarda dil dışarı çekilmelidir. Ayakkabının bağcıkları, tabanına yerleştirilmiş altlıklar ve/veya varsa topuk yastıkları veya destekleri ayakkabıdan çıkarılmalıdır.
- 3 Katlanmış havlu, eğik bir destek yüzeyi oluşacak şekilde sepete yerleştirilmelidir. Spor ayakkabılar, topukları havlunun üzerine gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

Yün sepeti ile kurutma

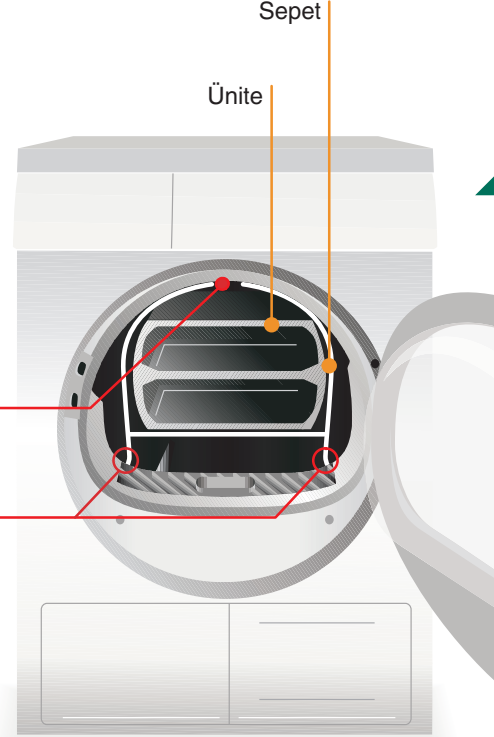

Kurutucunun kapatılması

Program seçme süğmesi **Kapalı** konumuna ayarlanmalıdır.

Çamaşırların makineden çıkarılması

Kurutma işleminden sonra, sepeti ünite ile birlikte kurutucudan çıkarınız.
Çamaşırları bol ve serbest şekilde seriniz ve yaklaşık 15 dakika havalandırınız.

Program sona erdikten sonra ...

Programın başlatılması

Start tuşuna basınız.

Kurutma süresinin ayarlanması

Değiştir tuşu veya program süresi tuşu (*modele bağlı*) seçilerek, 10 dakikalık adımlar halinde 2 saat 30 dakika süreye kadar ayarlanabilir. Kalın veya birkaç katlı olan çamaşırlarda bakiye nem olabilir. Verilen bilgiler kılavuz değer niteliğindedir. Gerekirse kısa bir süre ek kurutmaya tabi tutunuz.

İnce yün kazak	1:20 saat
Kalın yün kazak	1:30 - 2:00 saat
Etek	1:00 - 1:30 saat
Pantolon	1:00 - 1:30 saat
Küçük parçalar, örn. eldivenler	30 dakika
Spor ayakkabıları (Azm. 1,5 kg)	1:30 saat + havalandırma veya azami 2:00 saat


Yün sepeti için program seçimi

Sadece yün sepeti programını seçiniz ve kullanınız!
Kurutucunun kullanma kılavuzundaki program listesine bakınız!

Ünitenin takılması



Çamaşırlar tambura temas etmemelidir!
Aksi halde çamaşırın kimi kısımları sıkışabilir ve zarar görebilir!

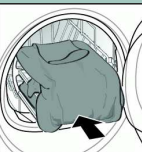

Kurutma

Yün sepeti



WOOLMARK
APPROVED



Yün sepetini ancak bu kılavuzu ve kurutucunun kullanma kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız ve kullanmaya başlayınız!