



Bulaşık makinesinin ihtiyacı olan şeyleri kısaca belirtmek gerekirse...
Cihazı ilk olarak kullanmaya başlamadan önce yerleştirme ve kullanım kılavuzunu iyice okuyunuz!

Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması *


Su sertlik değeri su işletmelerine sorulup öğrenilmeli ve buraya kaydedilmelidir...



* Sadece **ilk yıkama işleminden önce veya su sertlik değeri değişince**

Ayar değerlerinin okunması...

Wasser-Härtewert °dH	Härte-stufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	0000
7 - 8	I	1,2-1,4	0001
9 - 10	II	1,5-1,8	0002
11-12	II	1,9-2,1	0003
13-16	III	2,2-2,9	0004
17-21	III	3,0-3,7	0005
22-30	IV	3,8-5,4	0006
31-50	IV	5,5-8,9	0007

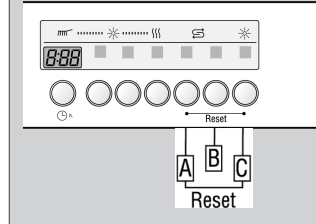


Çabuk yapılabilir...


ve şöyle ayarlanır

- Program tuşu **B** basılı tutulmalı ve sayı göstergesi yanıcaya kadar, ana şaltere, yani açma kapama şalterine basılmalıdır, ardından tuşlar bırakılmalıdır. **B** tuşunun ışıklı göstergesi yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrikada ayarlanmış olan ayar değeri **H:04** yanar.
- **B** tuşuna her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; **H:07** değerine ulaşıncaya kadar, gösterge yeniden **H:00** değerine geçer.
- Ana şalter, yani açma kapama şalteri kapatılmalıdır. Ayarlanmış olan değer cihaza kaydedilmiştir.


Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan değer 0 ise bu işleme gerek yoktur!) ...

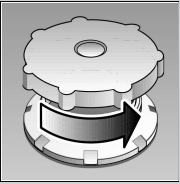


Kapağı açınız.

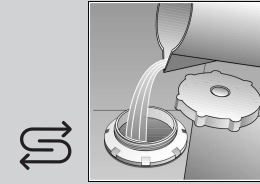

İlk yıkama işleminden önce 1 l suyu, tuzun koyulduğu ağızdan doldurunuz.

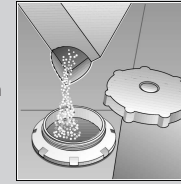

Maksimum 1,5 kg tuzu (temizlik maddesi değil) doldurunuz.

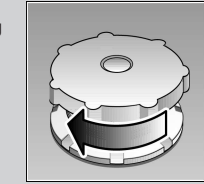


Kapağı kapatınız ve çevresini uygun şekilde temizleyiniz.

1 Temizlik tuzunu doldurunuz

2 Parlatıcıyı doldurunuz


Pırlı pırlı yapar ...

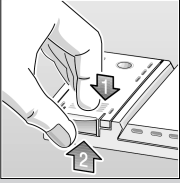


İşaretleli yere 1 basınız ve kapağı 2 kaldırınız.



Doldurma işlemi daima, seviye (miktar) göstergesi yandığı zaman yapılır.

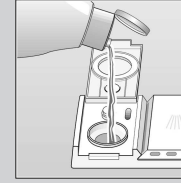


Parlatıcıyı doldurunuz.

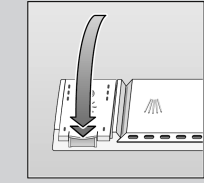

Kapağı kapatınız. KLAK!


3 Bulaşık tozunu doldurunuz

Çok miktarda bulaşık artığı, çok miktarda temizlik maddesi demektir ...

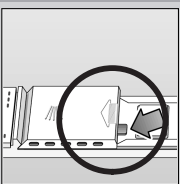


Gerekliyse kapağı açınız (düşmeye basınız).

Dikkat,
Kombine ürünler bütün programlar için uygun olmayıp, üreticinin vermiş olduğu bilgileri dikkate alınınız.

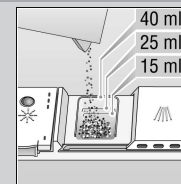

Bulaşık tozunu doldurunuz.

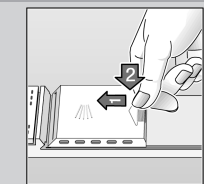

Kapağı kaydırarak kapatınız, bastırınız. PLOP!

5 Programı seçiniz

Hızlı, ekonomik veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu genel bakışta, mümkün olan en azami program adedi gösterilmiştir. Sizin cihazınızda mevcut olan ilgili programlar için kendi kumanda panelinize bakınız.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına göre laboratuvarında elde edilen ölçüm değerleridir. Pratikte elde edilen değerlerden sapmalar olabilir.

	Yoğun 70°	Otomatik 55°/65°	Ekonomik 50°	Hassas 40°	Hızlı 45°	Ön yıkama
Süre (Saat:Dakika)	2:18	1:25-2:20	2:20	1:15	0:30	0:19
Elektrik tüketimi (kWh)	1,65	1,10-1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Su tüketimi (litre)	16	10-17	14	14	10	4
Aquasensör ile	13	-	-	11	-	-

Ek programlar **

Daha fazla esneklik sağlar...

Yumuşatma
...alt sepetteki bulaşıklar yumuşatılır, program otomatik olarak başlatılır, cihazın açık kapısı üzerine 5 g ekstra deterjan konulur!

Zaman kısaltma / Zamandan tasarruf
...temizleme işleminin süresi kısaltılır, kurutma işlemi azaltılır.

Üst sepet yıkama
...sadece üst sepetteki bulaşıklar yıkanır

Alt sepet yıkama
...sadece alt sepetteki bulaşıklar yıkanır

Zaman ön seçimi (ayarı)
...cihaz açılır ve derhal zaman zaman ön seçimi tuşuna basılır: Programın çalışmaya başlaması birer saatlik adımlarla kaydırılır, yani ertelenir

** bazı modellerde

7 Cihazı çalıştırınız

Cihazı açmak için Aç/Kapat düğmesine basınız, seçilmiş olan programın çalışma süresi ekranda görünür.

8 Cihazı kapatınız Herşey yolunda...

Ekranda **0:00** görüldüğü anda (program sonu) Aç/Kapat düğmesine basınız.




Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları

Pis su boşaltma pompasının temizlenmesi *


* Bazı modellerde

- Bakiye suyu uygun şekilde alıp boşaltınız ve süzgeçleri çıkarınız
- Kapağı ilgili anahtar ile söküp çıkarınız (Torx T20)
- Kanatlı çarkın olduğu alanda yabancı cisimler olup olmadığını kontrol ediniz
- Kapağı yerine takıp ilgili anahtar ile sabitleyiniz ve süzgeçleri yerlerine yerleştiriniz

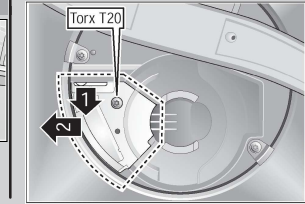


Süzgeçler...


Kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

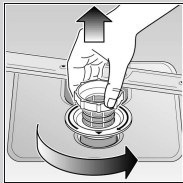


Süzgeç silindiri çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız...

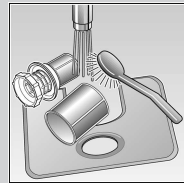

Musluktan akan su altında yıkayınız ...

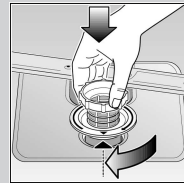


Yerine takınız ...

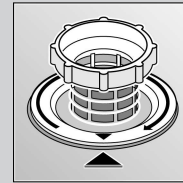


Süzgeç sistemini çevirerek yerine takınız İLGİLİ İŞARETLERE DİKKAT EDİNİZ!

Su püskürtme yıkama kolları ...


Tıkanıklıkları / tortuları temizleyiniz

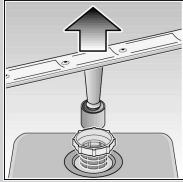

Alt kolu yukarı çekiniz ...

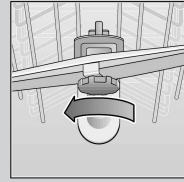


Üst kolu söküp çıkarınız ...

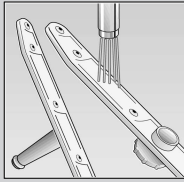

Musluktan akan su altında (gerekirse bir kürdan kullanarak) püskürtme deliklerini temizleyiniz ...

Alt kolu yerine takınız ...



Üst kolu iyice sabitleyiniz

Basit hataları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz çıkarınızdır!


Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Cihazın içinde bakiye su var	Pis su pompası kilitlenmiş Program henüz sona ermemiş	<ul style="list-style-type: none">▶ Pis su pompasını temizleyiniz (yukarıya bakınız).▶ Cihazın kapağını kapatınız ve açma kapama düğmesi üzerinden açınız ya da programı durdurunuz (programın durdurulması veya iptal edilmesi bölümüne bakınız).
Cihaz çalışmıyor / çalışırken duruyor	Su giriş musluğu açık değil Su giriş hortumu katlanmış Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	<ul style="list-style-type: none">▶ Su giriş musluğunu açınız.▶ Su giriş hortumunu katlanma olmayacak şekilde yerleştiriniz.▶ 1. Su bağlantısını sökünüz.▶ 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.▶ 3. Su besleme musluğu açıkken, suyun debisi dakikada en az 9 litre olmalıdır. Debi daha düşük ise, musluğu değiştiriniz veya değiştiriniz.
Plastik parçalar / bulaşıklar renk almış	Temizleme maddesi çok az Besinlerde kullanılabilen boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk alma veya renk değişmesi	<ul style="list-style-type: none">▶ Üretici bilgilerine (temizleme maddesi) dikkat ediniz.▶ Renk değişiklikleri sorun teşkil etmez; Bulaşık yıkandıktan, bu lekeler solmaya ve azalmaya başlar.
Çatal, kaşık ve bıçaklar üzerinde pas var	Çatal, kaşık ve bıçaklar paslanmaya karşı dayanıklı değil Sert bıçak ağızları daha çabuk paslanır Harici pas	<ul style="list-style-type: none">▶ Bulaşık makinesinde kullanılmaya elverişli çatal, kaşık, bıçak vs. kullanınız.▶ Cihazda kesinlikle paslanabilen parçaları yıkamayınız.

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Bulaşıklar temiz değil Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var	Bulaşıklar birbirine temas ediyor veya üst üste gelmiş. Temizleme maddesi çok az Uygun olmayan bir program seçilmiş Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmuyor Su püskürtme kolları kilitlenmiş	<ul style="list-style-type: none">▶ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini mümkün olduğunca önleyiniz.▶ Üretici bilgilerine (temizleme maddesi) dikkat ediniz.▶ Daha güçlü bir program seçiniz.▶ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bkz.).▶ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).▶ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve izler	Parlatıcı dozu çok fazla / çok az	<ul style="list-style-type: none">▶ Bulaşıklarda izler varsa: Dozajı düşürünüz.▶ Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıklar üzerinde sütsü beyaz lekeler var (çıkarılabiliyor)	Su sertliğini giderme sistemi yanlış ayarlanmış; Özel tuz eksik	<ul style="list-style-type: none">▶ Su sertliğini giderme sistemini doğru ayarlayınız.▶ Özel tuz ileve ediniz.
Sütsü lekeler, bulanık / körelmiş cam bardaklar (silince çıkarılmıyor)	Cam bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	<ul style="list-style-type: none">▶ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız.▶ Cam ürünleri koruyan temizlik maddeleri kullanınız.

Kullanma kılavuzunda daha başka bilgiler de bulabilirsiniz

Program stop ...

Program esnasında, Reset yazısı ile işaretlenmiş olan iki düğmeye aynı anda yaklaşık 3 saniye basınız (RESET)

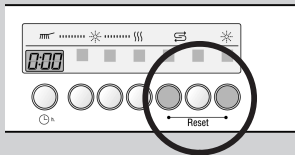

Göstergede "0:00" gösterilir
1 dakika sonra program sona erer



Cihazı kapatınız

Bulaşıkların doğru yerleştirilmesi ...

Bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliğine sahip eşyaları (sigara külü artıkları, mum, yağ, boya, yapışkan etiket, büyük reçel artıkları, süt ürünleri artıklarını kabaca temizleyiniz.) kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde yerleştiriniz ve püskürtme pervanelerinin rahat hareket edip edmediğini kontrol ediniz.