

Çamaşır Makineniz

Tebrikler - Yeni çamaşır makineniz çok modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazıdır. Çamaşır makineniz enerji, su ve deretjan kullanımında çok tasarruflu olma özelliğine sahiptir. Fabrikamızdan çıkan her çamaşır makinesinin fonksiyonları ve kusursuz olması titizlikle kontrol edilir.

Çevreyi koruyarak gidermek
Ambalajı çevreyi koruyarak giderebilirsiniz.

Bu makine, kullanılmış elektrik ve elektronik cihazlarına (atık elektrik ve elektronik donanım - WEEE) ilişkin "2002/96/EC" Avrupa Birliği Direktifine göre etiketlenmiştir. Kullanım kılavuzunda yer alan direktifler.

Tüm Avrupa Birliği (EU) ülkelerinde geçerli, kullanılmış cihazların geri döndürülmesi ve geri dönüşü- müne ilişkin temel hususları belirlemektedir.

İçindekiler

Amacına uygun kullanım	1
Programın ayarlanması	2
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlarınız	5
Önemli bilgiler	6
Programlara genel bakış	7
Koruma	8
Gösterge alanındaki bilgiler	8
Bakım	9
Küçük arızaların giderilmesi...	10
Güvenlik bilgileri	11
Tüketim değerleri	11

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanılmak içindir.
- Makinede deterjanlı su içinde yıkanmaya elverişli tekstillerin yıkanması içindir.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun matik deterjan ve bakım malzemeleri ile çalıştırılmak içindir.

- Çocukları yanlarında bir büyük olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!

Programlar

Detaylı programa genel bakış için *bakınız Sayfa 7.*
Sıkma devri sayısı isteğe göre seçilebilir.

Beyazlar/Renkli	Dayanıklı tekstiller
Renkli yoğun	
Renkli Eco	
Sentetikler	Sentetik tekstiller
Hassas/İpek	Yıkatabilen hassas tekstiller
Yünlüler/	Elde/makinede yıkanabilen tekstiller
	yünden veya yün karışımı tekstiller
Boşaltma	Suda bekleme fonksiyonlu bir programda pis suyunun boşaltılması
Sıkma	Elde yıkanmış çamaşır
Durulama	Akabinde sıkma
Hassas sıkma	Düşük sıkma devri ile elde yıkanmış çamaşır için
Gömlük özel	Günlük giysiler, gömlekler
Outdoor	Mikrofiberli tekstiller
Süper - Kısa	Kısa program
Mix	Farklı çamaşır türleri
Sentetikler Özel	Koyu tekstiller

Çamaşırların Hazırlanması

İlk kez çamaşır yıkamadan önce
İlk yıkama işlemi çamaşırsız yapılmalıdır, bkz. Sayfa 6

Kurma işlemi, ayrıca verilen Kurma kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.

Makineyi kontrol ediniz
- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Suyu açınız

Elektrik fişinin prize takılması
Sadece kuru eller ile!
Sadece fişin kendisini tutun!

Çamaşırların ayrılması ve makineye doldurulması
Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Tekstilleri, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik durumuna ve yıkama sıcaklığına göre.

Önemli bilgi ve uyarılara dikkat ediniz! bkz. Sayfa 6!
Makineye büyük ve küçük çamaşırları birlikte doldurunuz! Çamaşırları, doldurma penceresi ve lastik conta arasına sıkıştırmayınız!

Deterjan ve bakım malzemesi doldurunuz
Doz ayarı:
Çamaşır miktarına / kirlilik derecesine / su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre. Sıvı deterjanı ilgili deterjan haznesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.


- I Ön yıkama: Deterjan, kolalama maddesi
- ☼ Bakım malzemesi: yumuşatıcı
- II Esas yıkama: deterjan, kolalama maddesi, ağartma maddesi, leke çıkartma tozu
- İ Kalın akışkan yumuşatıcı ve şekil verici su ile inceltilmelidir. Taşma düzeninin tıkanmasını önler.**

Programın ayarlanması ve duruma uygun kılınması...



* - 90	Isı ayarı °C	Sıcaklık derecesi seçimi (* = soğuk)
1 - 24h.	Kalan süre	Program bitişi (* Modele bağlı olarak değişir)
Ø - 1200	Sıkma devri	Sıkma devri sayısı (* Modele bağlı olarak değişir) veya Ø (Son suda bekleme = Son sıkma yapılmaz)
Durum göstergesi		Göstergede program düzeni: Yıkama, Durulama, Sıkma, Program sonu

Çamaşır yıkamak

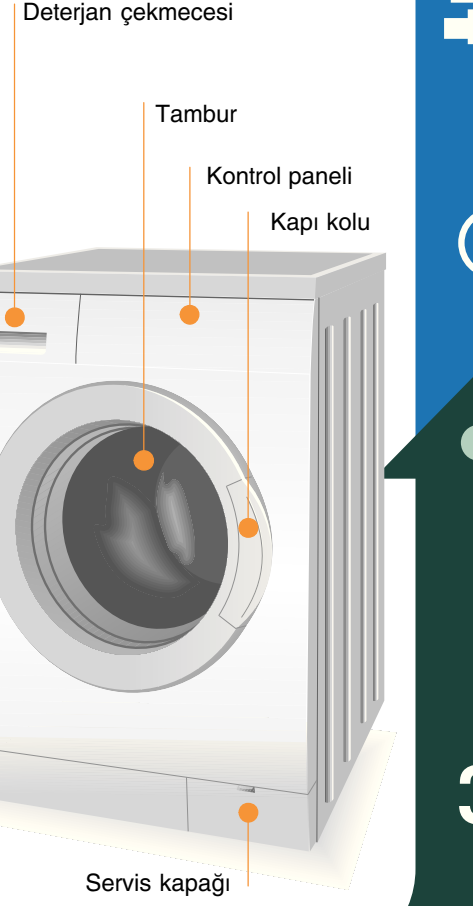

Çamaşır yıkamak

Çamaşırların makineden çıkarılması

Doldurma kapağını açınız ve çamaşırları makineden alınız. Eğer Ø (Son suda bekleme = Son sıkma yapılmaz) aktif ise: Program seçme düğmesini **Boşaltma** fonksiyonuna ayarlayınız veya sıkma devri sayısını seçiniz. **Start/Pause** seçiniz
Muhtemelen mevcut olan yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi .

Su musluğunu kapatınız
Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir.

Kapatılması
Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Program şu durumlarda sona ermiş olur ...
... Start/Pause yanıp söner ve -0- gösterge alanında görünür.

Program değiştirme...

Eğer istemeden yanlış bir program seçecek olursanız:
- Programı yeniden seçiniz.
- **Start/Pause** seçiniz.

...veya iptal

- Yüksek sıcaklıkta çalışan programlarda önce:
- Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir. Çamaşır doldurma kapağı kilitle kalır.
- **Durdurma** seçilmelidir.
- **Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
- **Start/Pause** seçiniz.

Kişisel ayarlar

elle ayar
Seçili program program akışı boyunca ilerler ve devam eder, sıkma devri ayarı ve sıcaklık derecesi değiştirilebilir. Değişiklikler program akışına etki edecektir.

Isı ayarı °C
Gösterilen yıkama sıcaklığı değiştirilebilir. her durumda ayarlanan programa bağlı olarak maksimum yıkama sıcaklığı seçilebilir.

Kalan süre
Programın seçimiyle kendi program süreniz gösterilir. Program başlamadan önce program startı geciktirilmiş olabilir. **Kalan süre** saat türünden ayarlanabilir, maximum 24'h (Modele bağlı olarak değişir) geciktirmek mümkündür. İstedığınız süre saat türünden gösterilinceye kadar, **Kalan süre** tuşuna peş peşe basınız.(h=Saat), **Start/Pause** seçiniz.

Sıkma devri
Gösterilen sıkma devri değiştirilebilir. her durumda ayarlanan programa bağlı olarak maksimum sıkma devri seçilebilir.

Ek fonksiyonlar ayrıca program tablosuna da bakınız
Yoğun yıkama ☑ Fazla kirl çamaşırların veya 7 kg Beyazlar/Renkli türünden çamaşırların daha yoğun yıkanması için, yıkama süresinin uzatılması.


On yıkama ☒ Çok kirl, dayanıklı çamaşırlar (örn. pamuk veya ketenden) için kullanılır. Ön yıkama 30 °C sıcaklıkta.

Kırışık önleme ☒ Akabinde çamaşırların ayrıştırdığı özel sıkma işlemi akışı. Hassas son sıkma - Çamaşırlarda geri kalan nem oranı hafif yükseltilir.

Sense Plus ☒ Ek bir durulama işlemi, suyu çok yumuşak olan bölgeler için ve yıkama sonucunun daha da iyi olması için kullanılır.

Start/Pause
Programı başlatmak veya iptal etmek için kullanılır.

Sinyal «Modele bağlı»
1. Sinyal modunun başlatılması



* gerekirse bir kaç kez seçilmelidir

Önemli bilgiler

Çamaşırları ve makineyi koruyunuz
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları bir file/torba içinde yıkayınız (çoraplar, tüller, askılı südyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan-yastık yüzlerinin düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda bulunan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Tül kancalarını çıkarınız veya file/torba içine koyup bağlayınız.

İlk kez çamaşır yıkamadan önce
Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız, yakl. 1 litre su ve ardından ½ ölçek deterjanı bölme II içine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** ayarına getiriniz ve **Başlat/Beklet** fonksiyonunu seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **iptal** konumuna alınız.

Farklı kirlilikte çamaşırlar
Yeni çamaşırlar ayrı yıkanmalıdır.
hafif On yıkama yapılmamalıdır.
Lekeliler gerekirse uygun ön işleme tabi tutulmalıdır.
Ek fonksiyon **Yoğun yıkama** seçilmelidir.

çok Daha az miktarda çamaşır doldurunuz.
On yıkama yapınız.

Doldurma ağırlığı
Azami dolm miktarı aşılmalıdır:
- Beyazlar ve Renkiler 7 kg
- Sentetikler 3 kg
- Hassas çamaşırlar, İpekli ve Yünlüler 2 kg

Yumuşatma Aynı renkte çamaşırlar doldurunuz
Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre bölme II kısmına doldurunuz. Program seçme düğmesini **Renkiler 30 °C** ayarına getiriniz ve **Start/Pause** fonksiyonunu seçiniz. Yakl. 10 dakika sonra **Start/Pause** fonksiyonunu seçiniz. İstedığınız yumuşatma süresinden sonra, program devam ettirilcekse, yeniden **Start/Pause** fonksiyonunu seçiniz veya programı değiştiriniz.

Kolalamak Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır
Kolalama maddesi miktarını üretici bilgilerine göre yakl. 15 litre su içinde eritiniz. Program seçme düğmesini **Durulama** konumuna ayarlayınız, sıkma devri sayısını ayarlayınız ve **Start/Pause** fonksiyonunu seçiniz.

Boyamak / Boya çıkarma
Çamaşırları makine içinde boyamayınız/boyalarını çıkarmayınız.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri
- İlgili program içinizin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirl çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- **Beyazlar 90 °C** yerine, **Renkli Eco 60 °C** programını seçiniz. Çok daha düşük enerji tüketilerek hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa, sıkma devri sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Programlar	°C	max.	Çamaşır türü	dayanıklı sağlam tektisler, pamuk veya ketenden kaynaklı tektisler	Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Beyazlar/Renkli	* 90°C				Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Renkli Yoğun	* 60°C	7 kg*			Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Renkli Eco	* 60°C				Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Sentetikler	* 40°C	3 kg			Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Mix	* 40°C				Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Sentetikler-Özel	* 40°C				Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Hassas/İpek	* 30°C				Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Yünümler	* 40°C				Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Gömlük - Özel	* 60°C	2 kg			Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Outdoor	* 40°C				Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z
Süper-Kısa	* 40°C				Ön yıkama U, Yoğun yıkama W, Sense Plus W, Kırışıklık önleme Z

Ek programlar

I Programlar az kırıltı tektisler için zaman açısından optimize edilmiştir. Daha fazla kırıltı tektislerde doldurulan çamaşır miktarını azaltınız veya öm. Yoğun yıkama gibi bir ek programı da ayrıca seçiniz. Ön yıkama programı - Deterjan hazne I ve II arasında bölüşürünüz. Ön yıkama programı - Deterjan hazne I ve II arasında bölüşürünüz. 7 kg beyazlar ve renkliler yıkayacağınız zaman. Yoğun yıkama ek fonksiyonunu da ayrıca seçiniz. Daha fazla bilgi ve ürünlerimizden seçmeler için, lütfen internet sayfalarımıza bakınız: <http://www.siemensvaletleri.com> veya yetkili servis merkezlerimize gidiniz. <http://www.siemensvaletleri.com>

TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 0 800-211 40 39

WM12E46GTR
1107 tr
9000 232 102

Gösterge alanındaki bilgiler

F:16	Doldurma kapağını doğru kapatınız; belki çamaşır sıkışmıştır.
F:17	Su musluğunu açınız, su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış. Süzgeci temizleyiniz (Sayfa 9), Su basıncı çok düşük
F:18	Pis su pompasının temizleyiniz (Sayfa 9) atık su borusu/atık su çıkış hortumu tıkanmış.
F:21	Motor hatası. Yetkili servisi çağırınız!
F:23	Taban leğeni içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!

Koruma

- Elektrik çarpması tehlikesi!
Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız!
- Patlama tehlikesi!
Çözücü madde kullanmayınız!

Makine gövdesi, Kumanda alanı

- Yumuşak, nemli bir bez ile silinmelidir.
- Ovalama maddesi kullanılmamalıdır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Su püskürtmek temizlemek yasaktır.

Deterjan çekmecesini temizlenmelidir ...
... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

- Dışarı çekiniz, parçayı aşağı bastırınız, tamamen dışarı çekiniz.
- Kapağı yukarı katlayınız.
- Su ile temizleyiniz ve kurulayınız. (silindiri kılavuz pim üzerine takınız).
- Ek parçayı yerine takıp, iyice oturmasını sağlayınız.
- Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

i Geriye kalan suyun kuruması için, deterjan çekmecesini açık bırakınız..

i **Yıkama tamburu**
Tamburun kuruması için, çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız. Pas lekeleri - kloruz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

i **Kireçten arındırma Makinede çamaşır yok!**
Kireçten arındırma işlemi, kireçten arındırma maddesi üreticinin üreticinin verdiği bilgilere göre yapılmalıdır; deterjan dozajı doğru ayarlanırsa, kireçten arındırmaya gerek yoktur.

Bakım

- Haşlanma tehlikesi!
Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!
Su musluğunu kapatınız!

Pis su pompası
Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini çekip çıkarınız.

- Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

- Boşaltma hortumlu modeller için:
Su boşaltma hortumunu içinden çıkarınız ve cihazın gövdesinden dışarı çekiniz. Hortumun ucundaki tıpayı çıkarınız ve cihazın içindeki yıkama suyunu hazır bulundurduğunuz uygun kabin içine aktırınız, Su boşaldıktan sonra tıpayı tekrar hortumun ucuna takınız ve hortumu yerine yerleştiriniz.

- Boşaltma hortumsuz modeller için:
Deterjanlı su akıp boşalmaya başlayınca kadar ,pompa kapağını dikkatlice çevirip açınız.eğer servis kapağı yarı dolu ise, pompa kapağını çevirip kapatınız ve servis kapağını boşaltınız. derejanlı su tamamen boşalınca kadar, bu işlem adımlarını tekrarlayınız.

- Pompa kapağını dikkatlice sökünüz. (geriye kalan su).

- Pompa kapağını ve pompa gövdesini tiftiklerden ve tortu artıklarından arındırınız. (pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebilmelidir.

- Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve sıkı kapatınız.

- Servis kapağını takınız ve kapatınız.

i Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanının kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu II haznesine dökünüz ve **Boşaltma** programını seçiniz.

i **Su girişindeki süzgeçler**
! Elektrik çarpması tehlikesi! Aqua-Stop modellerinde güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içerir).

- Su giriş hortumu içindeki su basıncını yok ediniz:
- Su musluğunu kapatınız!
 - Herhangi bir program seçiniz (**Sıkma/Boşaltma** fonksiyonları hariç) ayarlayınız.
 - Başlat/Beklet** tuşuna basınız. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
 - Program seçme düğmesini "**Durdurma**" konumuna alınız.
 - Hortumu su musluğundan çıkarınız.
 - Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

- Hortumu, modele bağlı olarak, cihazın arka yüzünden sökünüz ve süzgeci temizleyiniz.

- Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Küçük arızaların giderilmesi ...

- Dışarıya su akıyor. - Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz/değiştiriniz. - Su giriş hortumunun vida bağlantısını sıkınız.
- Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor. - **Başlat/Beklet** seçilmemiş mi? - Su musluğu açık değil mi? - Belki süzgeç tıkanmıştır. Süzgeci temizleyiniz (Sayfa 9). - Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı? - Güvenlik fonksiyonu aktif. 2 dak. bekleyin. - **Sıkma iptal** fonksiyonu seçilmiş mi?
- Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor. - **Başlat/Beklet** seçilmiş mi? - Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?
- Program çalışmaya başlamıyor. - Pis su pompasını temizleyiniz (Sayfa 9). - Çıkış borusunu ve/veya çıkış hortumunu temizleyiniz.
- Deterjanlı su boşaltılmıyor. - Küçük ve büyük çamaşır ları tambur içinde dağıtınız.
- Çamaşır lar tam sıkılmamış. - Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlıklıdır.
- Birkaç kez sıkı durdurma. - Hata yok - Su görünen kısmın altında.
- Tambur içinde su görünmüyor. - Hata yok - Bakım maddesinin etkisi değişmez.
- Bakım maddesi haznesinde bir bakiye su var, - Makineye çamaşır koymadan **Beyazlar 90°C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır yıkama deterjanı kullanınız.
- Çamaşır makinesinde koku oluşuyor. - Çok fazla deterjan mı kullanıldı? - 1 çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre suyu karıştırınız ve deterjan çekmecesinin II haznesine dökünüz. - Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu düşürünüz.
- Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor. - Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? - Cihaz ayaklarını sabitleyiniz (kurma kılavuzu). - Transport emniyet tertibatı sökülmüş mü? - Transport emniyet tertibatlarını söküp çıkarınız (kurma kılavuzu).
- Sıkma işlemi esnasında titreşimler. - **Kırışıklık önleme** seçilmiş mi (Sayfa 5)? (* Modele bağlı olarak)
- Sıkma sonucu memnun edici değil. - Elektrik mi kesik? - Sigorta atmış mı? Sigortayı devreye sokunuz /değiştiriniz. - Arıza yine ortaya çıkarsa, yetkili servisi çağırınız.
- Gösterge alanı/Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz. - Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşır ları birkaç kez dağıtıyor. - Hata yok - köpük kontrol sistemi aktif - ek olarak bir durulama kademesi devreye sokuluyor.
- Program akışı normalden daha uzun. - Fosfatlız deterjanların bazılarında erimeyen artıklar içermektedir. - **Durulama** seçiniz veya çamaşır ları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
- Çamaşır lar üzerinde deterjan artıkları var. - Eger bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekirse: - Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çekip çıkarınız. - Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız. (kurma kılavuzu).

Güvenlik bilgileri

- kullanma ve kurma kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyunuz.
- Dökümanları ileride lazım olma ihtimalinden dolayı muhafaza ediniz.

Elektrik çarpması tehlikesi
Elektrik fişini sadece fişin kendisinden tutarak prizden çıkarınız, Kesinlikle fişi nemli veya ıslak eller ile prize takmayınız/prizden çekip çıkarmayınız.

Yaralanma tehlikesi
Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir. Sıcak pis su boşaltılması esnasında dikkatli olunuz. Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız. Çamaşır makinesinin açılmış olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız. Eger tambur daha dönmeye devam ediyorsa, elinizi tamburun içine sokmayınız.

Zehirlenme tehlikesi
Deterjan, bakım ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

Boğulma tehlikesi Ölüm tehlikesi
Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır. Atılacak eski cihazların elektrik fişini prizden çekip çıkarınız. Elektrik kablolarını kesin ve fişi ile birlikte cihazdan ayırınız. Çamaşır doldurma kapağının kilidini tahrip ediniz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihazın içine kilitleyemezler ve ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Patlama tehlikesi
Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar/ yıkama benzinini) işlenmiş çamaşır lar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşır ları önce iyice elde durulayınız.

Tüketim Değerleri


Programlar	Ek fonksiyon	Çamaşır miktarı	Elektrik**	Su**	Program süresi**
Renkliler 40°C *	Yoğun yıkama W	7 kg	0,65 kWh	65 l	2:30 h
Renkliler 60°C	-	7 kg	1,20 kWh	70 l	1:35 h
Renkli Eco 60°C *	Yoğun yıkama W	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:36 h
Beyazlar 90°C *	Yoğun yıkama W	7 kg	2,00 kWh	75 l	2:33 h
Sentetikler 40°C *	Yoğun yıkama W	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Sentetikler 40°C (Kısa program olarakta uygundur)	-	3 kg	0,55 kWh	40 l	0:55 h
Mix	-	3 kg	0,60 kWh	37 l	0:50 h
Hassas/İpek 30°C	-	2 kg	0,25 kWh	34 l	0:32 h
Yünümler 30°C	-	2 kg	0,15 kWh	30 l	0:40 h

* EN 60 456 ve IEC 60 456 standartlarına göre veya onlara dayanılarak yapılan test için, Yoğun yıkama W seçeneği ve azami sıkma devir sayısı ile yapılan program ayarı.

** Değerler su basıncına, sertliğine, cihaza giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kırılıl derecesine, kullanılan deterjana, elektrik gerilimindeki oynamalara ve seçilen ek fonksiyonlara bağlı olarak, burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

SIEMENS

Çamaşır Makinesi

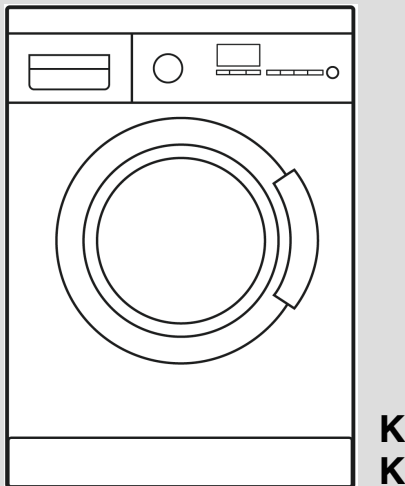

Kullanma Kılavuzu

! Çamaşır makinesini ancak bu kılavuzu okuduktan sonra çalıştırınız! Ayrıca verilen kurma kılavuzuna da dikkat ediniz. sayfa 11 deki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz!

Çamaşır Makineniz

Tebrikler - Yeni çamaşır makineniz çok modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazıdır. Çamaşır makineniz enerji, su ve deterjan kullanımında çok tasarruflu olma özelliğine sahiptir.

Fabrikamızdan çıkan her çamaşır makinesinin fonksiyonları ve kusursuz olması titizlikle kontrol edilir.

Çevreyi koruyarak gidermek

Ambalajı çevreyi koruyarak gidiriniz.

Bu makine, kullanılmış elektrik ve elektronik cihazlarına (atık elektrik ve elektronik donanım – WEEE) ilişkin "2002/96/EC" Avrupa Birliği Direktifine göre etiketlenmiştir. Kullanım kılavuzunda yer alan direktifler.

Tüm Avrupa Birliği (EU) ülkelerinde geçerli, kullanılmış cihazların geri döndürülmesi ve geri dönüşü- müne ilişkin temel hususları belirlemektedir.



İçindekiler

Sayfa

Amacına uygun kullanım	1
Programın ayarlanması	2
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlarınız	5
Önemli bilgiler	6
Programlara genel bakış	7
Koruma	8
Gösterge alanındaki bilgiler	8
Bakım	9
Küçük arızaların giderilmesi...	10
Güvenlik bilgileri	11
Tüketim değerleri	11

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanılmak içindir,
- Makinede deterjanlı su içinde yıkanmaya elverişli tekstillerin yıkanması içindir,
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun matik deterjan ve bakım malzemeleri ile çalıştırılmak içindir.

- ⚠ - Çocukları yanlarında bir büyük olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!

Çamaşırların Hazırlanması

- ⚠ Kurma işlemi, ayrıca verilen Kurma kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.

Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Suyu açınız

Elektrik fişinin prize takılması

- ⚠ Sadece kuru eller ile!
- Sadece fişin kendisini tutun!



Programın a

Programlar

Detaylı programa genel bakış için *bakınız Sayfa 7*.
Sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

Beyazlar/Renkli	} Dayanıklı tekstiller
Renkli yoğun	
Renkli Eco	
Sentetikler	Sentetik tekstiller
Hassas/İpek	Yıkabilen hassas tekstiller
Yünlüler:	Elde/makinede yıkanabilen tekstiller yünden veya yün karışimli tekstiller
Boşaltma	Suda bekletme fonksiyonlu bir programda pis suyunun boşaltılması
Sıkma	Elde yıkanmış çamaşırlar
Durulama	Akabinde sıkma
Hassas sıkma	Düşük sıkma devri ile elde yıkanmış çamaşırlar için
Gömlek özel	Günlük giysiler, gömlekler
Outdoor	Mikrofiberli tekstiller
Süper - Kısa	Kısa program
Mix	Farklı çamaşır türleri
Sentetikler Özel	Koyu tekstiller

Program seçme düğmesi

Durdurma

Gömlek-Özel Outdoor Süper-Kısa Mix Boşaltma Hassas Sıkma Sıkma

Beyazlar/Renkli Renkli Yoğun Renkli Eco Hassas/İpek Yünlüler Sentetikler Sentetikler-Özel

Durulama

Gösterge alanı / opsiyonel tuşlar

Yoğun yıkama

°C

90 Isı ayarı °C

1 - 24h* Kalan süre

1200* Sıkma devri

Durum göstergesi

-0-

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

İlk yıkama işlemi çamaşırsız yapılmalıdır, bkz. Sayfa 6

Çamaşırların ayrılması ve makineye doldurulması

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!

Tekstilleri, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.

Çamaşır türüne, rengine, kirlilik durumuna ve yıkama sıcaklığına göre.

Önemli bilgi ve uyarılara dikkat ediniz! bkz. Sayfa 6!

Makineye büyük ve küçük çamaşırları birlikte doldurunuz! Çamaşırları, doldurma penceresi ve lastik conta arasına sıkıştırmayınız!

Deterjan ve bakım malzemesi doldurunuz

Doz ayarı:

Çamaşır miktarına / kirlilik derecesine / su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre. Sıvı deterjanı ilgili deterjan haznesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

Ön yıkama: Deterjan, kolalama maddesi

Bakım malzemesi: yumuşatıcı

Esas yıkama: deterjan, kolalama maddesi, ağartma maddesi,

ke çıkartma tozu


alın akışkan yumuşatıcı ve şekil verici su ile inceltilmelidir.

şişma düzeninin tıkanmasını önler.

Uyarlanması ve duruma uygun kılınması...

Ek fonksiyonlar

Start/ Pause

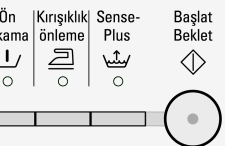

Ek fonksiyonlar ve sıkma devir sayısı içi kişisel ayarlara bakınız. (Sayfa 5).

Tüm tuşlar dokunmatik fonksiyonludur, hafif dokunmanız yeterlidir!

Makineyi açmak ve kapamak için ve program seçmek için kullanılan, program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

Start/Pause seçiniz

Yıkama sıcaklığı derecesi seçimi (* = soğuk)

Program bitişi (* Modele bağlı olarak değişir)

Sıkma devir sayısı (* Modele bağlı olarak değişir)

Yıkama (Son suda bekletme = Son sıkma yapılmaz)

İstergede program düzeni:

Yıkama, Durulama, Sıkma, Program sonu


Çamaşır yıkamak



1

2

Çamaşır yıkamak

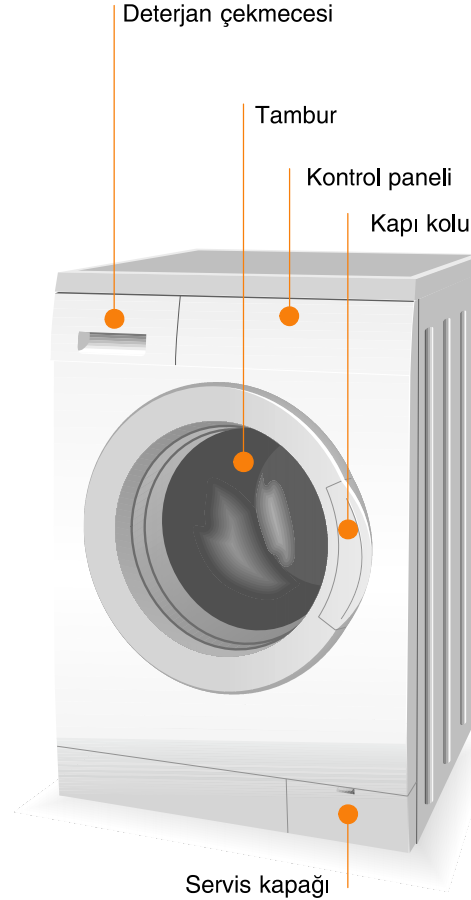

3

Çamaşırların makineden çıkarılması

Doldurma kapağını açınız ve çamaşırları makineden alınız. Eğer (Son suda bekletme = Son sıkma yapılmaz) aktif ise: Program seçme düğmesini **Boşaltma** fonksiyonuna ayarlayınız veya sıkma devir sayısını seçiniz. **Start/Pause** seçiniz

Muhtemelen mevcut olan yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi .

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir.

Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Program şu durumlarda sona ermiş olur ...

... Start/Pause yanıp söner ve **-0-** gösterge alanında görünür.

Program değiştirme...

Eğer istemeden yanlış bir program seçecek olursanız:

- Programı yeniden seçiniz.
- **Start/Pause** seçiniz.

...veya iptal

Yüksek sıcaklıkta çalışan programlarda önce:

- Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir. Çamaşır doldurma kapağı kilitleli kalır.
- **Durdurma** seçilmelidir.
- **Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
- **Start/Pause** seçiniz.

Kişisel ayarlar

elle ayar

Seçili program program akışı boyunca ilerler ve devam eder, sıkma devri ayarı ve sıcaklık derecesi değiştirilebilir. Değişiklikler program akışına etki edecektir.

Isı ayarı °C

Gösterilen yıkama sıcaklığı değiştirilebilir. her durumda ayarlanan programa bağlı olarak maximum yıkama sıcaklığı seçilebilir.

Kalan süre ⌚

Programın seçimiyle kendi program süreniz gösterilir. Program başlamadan önce program startı geciktirilmiş olabilir. **Kalan süre** saat türünden ayarlanabilir, maximum 24'h (Modele bağlı olarak değişir) geciktirmek mümkündür. İstediğiniz süre saat türünden gösterilinceye kadar, **Kalan süre** tuşuna peş peşe basınız.(h=Saat), **Start/Pause** seçin.

Sıkma devri ⚙️

Gösterilen sıkma devri değiştirilebilir. her durumda ayarlanan programa bağlı olarak maximum sıkma devri seçilebilir.

Ek fonksiyonlar

ayrıca program tablosuna da bakınız

Yoğun yıkama 🧺

Fazla kirli çamaşırların veya 7 kg Beyazlar/Renkliiler türünden çamaşırların daha yoğun yıkanması için, yıkama süresinin uzatılması.

Ön yıkama 🪣

Çok kirli, dayanıklı çamaşırlar (örn. pamuk veya ketenden) için kullanılır. Ön yıkama 30 °C sıcaklıkta.

Kırışik önleme 📄

Akabinde çamaşırların ayrıştırıldığı özel sıkma işlemi akışı. Hassas son sıkma - Çamaşırlarda geri kalan nem oranı hafif yükseltilir.

Sense Plus 🏠

Ek bir durulama işlemi, suyu çok yumuşak olan bölgeler için ve yıkama sonucunun daha da iyi olması için kullanılır.


Start/Pause

Programı başlatmak veya iptal etmek için kullanılır.


Sinyal

«Modele bağlı»

1. Sinyal modunun başlatılması

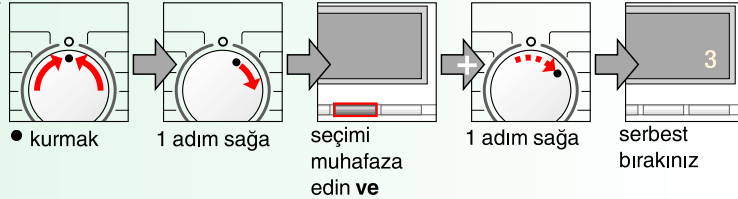

2. ... için ses şiddeti ayarı

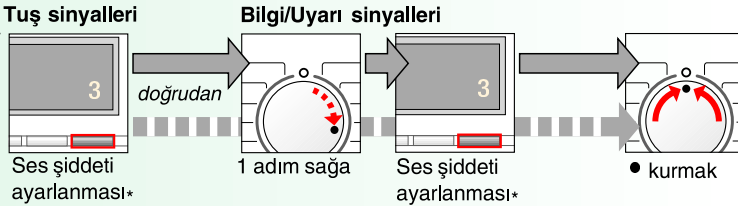

* gerekirse bir kaç kez seçilmelidir

* gerekirse bir kaç kez seçilmelidir



Önemli bilgiler



Çamaşırları ve makineyi koruyunuz

- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları bir file/torba içinde yıkayınız (çoraplar, tüller, askılı südyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan-yastık yüzlerinin düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda bulunan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Tül kancalarını çıkarınız veya file/torba içine koyup bağlayınız.



İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız, yakl. 1 litre su ve ardından ½ ölçek deterjanı bölme II içine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** ayarına getiriniz ve **Başlat/Beklet** fonksiyonunu seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **İptal** konumuna alınız.



Farklı kirlilikte çamaşırlar

hafif		Yeni çamaşırlar ayrı yıkanmalıdır. On yıkama yapılmamalıdır. Lekeliler gerekirse uygun ön işlemine tabi tutulmalıdır. Ek fonksiyon Yoğun yıkama 🧺 seçilmelidir.
çok		Daha az miktarda çamaşır doldurunuz. On yıkama yapınız.



Doldurma ağırlığı

Azami dolum miktarı aşılmalıdır:

- Beyazlar ve Renkliiler 7 kg
- Sentetikler 3 kg
- Hassas çamaşırlar, İpekliler ve yünüler 2 kg



Yumuşatma Aynı renkte çamaşırlar doldurunuz

Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre bölme II kısmına doldurunuz. Program seçme düğmesini **Renkliiler 30 °C** ayarına getiriniz ve **Start/Pause** ⬇️ fonksiyonunu seçiniz. Yakl. 10 dakika sonra **Start/Pause** ⬇️ fonksiyonunu seçiniz. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra, program devam ettirecekse, yeniden **Start/Pause** ⬇️ fonksiyonunu seçiniz veya programı değiştiriniz.



Kolalamak Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır

Kolalama maddesi miktarını üretici bilgilerine göre yakl. 15 litre su içinde eritiniz. Program seçme düğmesini **Durulama** konumuna ayarlayınız, sıkma devri sayısını ayarlayınız ve **Start/Pause** ⬇️ fonksiyonunu seçiniz. Makinenin içine su akmaya başlar başlamaz: Kolalı suyu I kısmına doldurunuz



Boyamak / Boya çıkarma

Çamaşırları makine içinde boyamayınız/boyalarını çıkarmayınız.



Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program içinizin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- **Beyazlar 90 °C** yerine, **Renkli Eco 60 °C** programını seçiniz. Çok daha düşük enerji tüketilerek hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa, sıkma devri sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Programlar °C max. Çamaşır türü

Ek fonksiyonlar; Bilgiler

Programlar	°C	max. Çamaşır türü	Ek fonksiyonlar; Bilgiler
Beyazlar/Renkli	*-90°C		
Renkli Yoğun	*-60°C	7 kg*	dayanıklı sağlam tekstiller, pamuk veya ketenden kaynatılabilen tekstiller
Renkli Eco	*-60°C		Ön yıkama 1, Yoğun yıkama 2, Sense Plus 3, Kırışıklık önleme 4
Sentetikler	*-60°C		bakımı kolay, pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeli tekstiller.
Mix	*-40°C	3 kg	pamuktan tekstiller ve bakımı kolay (sentetik) tekstiller
Sentetikler-Özel	*-40°C		koyu tekstiller örn. pamuklu ve koyu renkli sentetik tekstiller.
Hassas/pek	*-30°C		yıkanabilir hassas tekstiller için kullanılır; örn. ipekten, satenden, sentetik veya karışık malzemeli (örn. tüller) tekstiller.
Yünlüler	*-40°C		elde veya makinede yıkanaabilen, yünden veya yün ihtiva eden malzemeden tekstiller
Gömlek - Özel	*-60°C	2 kg	elde yıkanaabilen günlük giysiler, örn. pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeli tekstiller.
Outdoor	*-40°C		spor kıyafetleri.
Süper-Kısa	*-40°C		sentetikler, örn. pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeli tekstiller.

Ek programlar

Durulama, Sıkma, Boşaltma, Hassas sıkma

i Programlar az kirliliği için zaman açısından optimize edilmiştir. Daha fazla kirliliği gidermek için, deterjan miktarını azaltınız veya örn. Yoğun yıkama gibi bir ek programı da ayrıca seçiniz. Ön yıkama programları - Deterjanı hazne I ve II arasında bölüştürünüz. Ön yıkamalı programlar - Deterjanı hazne I ve II arasında bölüştürünüz.

* 7 kg beyazlar ve renkliler yıkayacağınız zaman, Yoğun yıkama ek fonksiyonunu da ayrıca seçiniz.

Daha fazla bilgi ve ürünlerimizden seçmeler için, lütfen internet sayfalarımıza bakınız:

<http://www.siemensevaletleri.com> veya yetkili servis merkezlerimize gidiniz.

TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 0 800-211 40 39

SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fevzipaşa Mah. Batür Sokak 59501
Çerkezköy - Tekirdağ/Türkiye

WM12E46GTR
1107 tr
9000 232 102

Gösterge alanındaki bilgiler

F:16	Doldurma kapağını doğru kapatınız; belki çamaşır sıkışmıştır.
F:17	Su musluğunu açınız, su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış. Süzgeci temizleyiniz (Sayfa 9), Su basıncı çok düşük
F:18	Pis su pompasının temizleyiniz (Sayfa 9) atık su borusu/atık su çıkış hortumu tıkanmıştır.
F:21	Motor hatası. Yetkili servisi çağırınız!
F:23	Taban leğeni içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!

Koruma



- Elektrik çarpmaya tehlikesi!
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız!
- Patlama tehlikesi! Çözücü madde kullanmayınız!




Makine gövdesi, Kumanda alanı

- Yumuşak, nemli bir bez ile silinmelidir.
- Ovalama maddesi kullanılmamalıdır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Su püskürterek temizlemek yasaktır.

Deterjan çekmecesini temizlenmelidir ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

1. Dışarı çekiniz, parçayı aşağı bastırınız, tamamen dışarı çekiniz.
2. Kapağı yukarı katlayınız.
3. Su ile temizleyiniz ve kurulayınız. (silindiri kılavuz pim üzerine takınız).
4. Ek parçayı yerine takıp, iyice oturmasını sağlayınız,
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

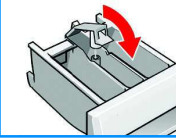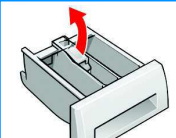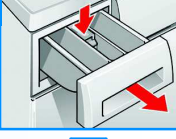

i Geriye kalan suyun kuruması için, deterjan çekmecesini açık bırakınız..

Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için, çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız. Pas lekeleri - kloruz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireçten arındırma Makinede çamaşır yok!


Kireçten arındırma işlemi, kireçten arındırma maddesi üreticinin üreticinin verdiği bilgilere göre yapılmalıdır; deterjan dozajı doğru ayarlanırsa, kireçten arındırmaya gerek yoktur.

! Haşılama tehlikesi!
Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!
- Su musluğunu kapatınız!

Pis su pompası

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini çekip çıkarınız.


1. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

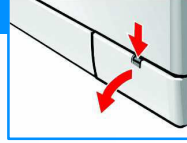

Boşaltma hortumlu modeller için:
2. Su boşaltma hortumunu içinden çıkarınız ve cihazın gövdesinden dışarı çekiniz. Hortumun ucundaki tıpayı çıkarınız ve cihazın içindeki yıkama suyunu hazır bulundurduğunuz uygun kabin içine akıtınız, Su boşaldıktan sonra tıpayı tekrar hortumun ucuna takınız ve hortumu yerine yerleştiriniz.




Boşaltma hortumsuz modeller için:
2* Deterjanlı su akıp boşalmaya başlayınca kadar ,pompa kapağını dikkatlice çevirip açınız.eğer servis kapağı yarı dolu ise, pompa kapağını çevirip kapatınız ve servis kapağını boşaltınız, derejanlı su tamamen boşalınca kadar, bu işlem adımlarını tekrarlayınız.

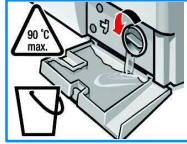

3. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz. (geriye kalan su).

4. Pompa kapağını ve pompa gövdesini tiftiklerden ve tortu artıklarından arındırınız. (pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebilir).

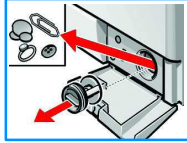

5. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve sıkıp kapatınız.

6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

i Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanının kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu II haznesine dökünüz ve **Boşaltma** programını seçiniz.

Su girişindeki süzgeçler


! Elektrik çarpma tehlikesi! Aqua-Stop modellerinde güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içerir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını yok ediniz:

1. Su musluğunu kapatınız!
2. Hherhangibir prigram seçiniz (**Sıkma/Boşaltma** fonksiyonları hariç) ayarlayınız.
3. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini "**Durdurma**" konumuna alınız.
5. Hortumu su musluğundan çıkarınız.
6. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.



7. Hortumu, modele bağlı olarak, cihazın arka yüzünden sökünüz ve süzgeci temizleyiniz.

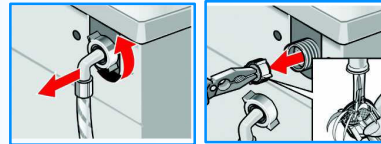

8. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Küçük arızaların giderilmesi ...

- Dışarıya su akıyor.
 - Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz/değiştiriniz.
 - Su giriş hortumunun vida bağlantısını sıkınız.
- Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.
 - **Başlat/Beklet** seçilmemiş mi?
 - Su musluğu açık değil mi?
 - Belki süzgeç tıkanmıştır. Süzgeci temizleyiniz (*Sayfa 9*).
 - Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı?
- Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.
 - Güvenlik fonksiyonu aktif. 2 dak. bekleyin.
 - **Sıkma iptal** fonksiyonu seçilmiş mi?
- Program çalışmaya başlamıyor.
 - **Başlat/Beklet** seçilmiş mi?
 - Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?
- Deterjanlı su boşaltılmıyor.
 - Pis su pompasını temizleyiniz (*Sayfa 9*).
 - Çıkış borusunu ve/veya çıkış hortumunu temizleyiniz.
- Çamaşırlar tam sıkılmamış.
 - Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde dağıtınız.
- Birkaç kez sıkıp durdurma.
 - Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlıyor.
- Tambur içinde su görünmüyor.
 - Hata yok - Su görünen kısmın altında.
- Bakım maddesi haznesinde bir bakiye su var,
 - Hata yok - Bakım maddesinin etkisi değişmez.
- Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.
 - Makineye çamaşır koymadan **Beyazlar 90°C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır yıkama deterjanı kullanınız.
- Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor.
 - Çok fazla deterjan mı kullanıldı?
 - 1 çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre suyu karıştırınız ve deterjan çekmecesinin II haznesine dökünüz.
 - Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu düşürünüz.
- Sıkma işlemi esnasında titreşimler.
 - Cihaz ayakları sabitlenmiş mi?
 - Cihaz ayaklarını sabitleyiniz (*kurma kılavuzu*).
 - Transport emniyet tertibatı sökülmüş mü?
 - Transport emniyet tertibatlarını söküp çıkarınız (*kurma kılavuzu*).
- Sıkma sonucu memnun edici değil.
 - **Kırışıklık önleme** seçilmiş mi (*Sayfa 5*)? (* Modele bağlı olarak)
- Gösterge alanı/Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz.
 - Elektrik mi kesik?
 - Sigorta atmış mı? Sigortayı devreye sokunuz /değiştiriniz.
 - Arıza yine ortaya çıkarsa, yetkili servisi çağırınız.
- Program akışı normalden daha uzun.
 - Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırları birkaç kez dağıtıyor.
 - Hata yok - köpük kontrol sistemi aktif - ek olarak bir durulama kademesi devreye sokuluyor.
- Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.
 - Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir.
 - **Durulama** seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
- Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekirse:
 - Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
 - Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız. (*kurma kılavuzu*).



Güvenlik bilgileri

- kullanma ve kurma kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyunuz.
- Dökümanları ileride lazım olma ihtimalinden dolayı muhafaza ediniz.

Elektrik çarpma tehlikesi

- Elektrik fişini sadece fişin kendisinden tutarak prizden çıkarınız,
- Kesinlikle fişi nemli veya ıslak eller ile prize takmayınız/prizden çekip çıkarmayınız.

Yaralanma tehlikesi

- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak pis su boşaltılması esnasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Çamaşır makinesinin açılmış olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur daha dönmeye devam ediyorsa, elinizi tamburun içine sokmayınız.

Zehirlenme tehlikesi

- Deterjan, bakım ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

Boğulma tehlikesi Ölüm tehlikesi


- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Atılacak eski cihazların elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
- Elektrik kablosunu kesiniz ve fişi ile birlikte cihazdan ayırınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini tahrip ediniz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihazın içine kilitleyemezler ve ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Patlama tehlikesi

- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar/ yıkama benzini) işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

SIEMENS

Çamaşır Makinesi

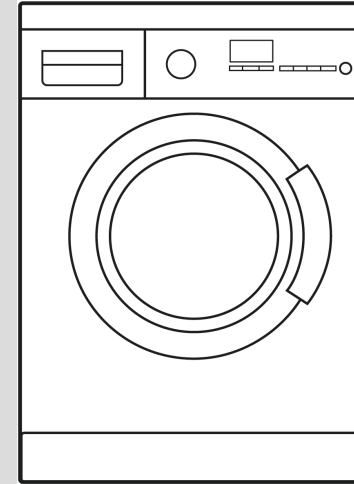

**Kullanma
Kılavuzu**

tr

Tüketim Değerleri

Programlar	Ek fonksiyon	Çamaşır miktarı	Elektrik**	Su**	Program süresi**
Renkliler 40°C *	Yoğun yıkama ☑	7 kg	0,65 kWh	65 l	2:30 h
Renkliler 60°C	-	7 kg	1,20 kWh	70 l	1:35 h
Renkli Eco 60°C *	Yoğun yıkama ☑	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:36 h
Beyazlar 90°C *	Yoğun yıkama ☑	7 kg	2,00 kWh	75 l	2:33 h
Sentetikler 40°C *	Yoğun yıkama ☑	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Sentetikler 40°C (Kısa program olarak uygundur)	-	3 kg	0,55 kWh	40 l	0:55 h
Mix	-	3 kg	0,60 kWh	37 l	0:50 h
Hassas/İpek 30°C	-	2 kg	0,25 kWh	34 l	0:32 h
Yünlüler 30°C	-	2 kg	0,15 kWh	30 l	0:40 h

* EN 60 456 ve IEC 60 456 standartlarına göre veya onlara dayanılarak yapılan test için, **Yoğun yıkama** ☑ seçeneği ve azami sıkma devir sayısı ile yapılan program ayarı.

** Değerler su basıncına, sertliğine, cihaza giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, elektrik gerilimindeki oynamalara ve seçilen ek fonksiyonlara bağlı olarak, burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.



Çamaşır makinesini ancak bu kılavuzu okuduktan sonra çalıştırınız!
Ayrıca verilen kurma kılavuzuna da dikkat ediniz.
sayfa 11 deki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz!