

# Turkcell B535-232 Kullanım Kılavuzu



# Table of Contents

- 1- Kullanıcı Arayüzü'ne Giriş
- 2- Şifre belirleme
- 3- Statik IP belirleme
- 4- B535 Genel kullanım
- 5- APN oluşturma
- 6- Mobil Network Seçimi 3G veya 4G
- 7- Band-steering Kullanım
- 8- Misafir WiFi oluşturma
- 9- SMS Fonksiyonu kullanımı
- 10- // Ebeveyn Kontrolü tanımlama
- 11- LAN Ayarları
- 12- Gelişmiş Wi-Fi Ayarları
- 13- Wi-Fi Güvenlik ayarları
- 14- VPN bağlantısı kurma
- 15- Firewall Ayarları
- 16- Port yönlendirme
- 17- Simkart Pin kodu kaldırma ve Aktif etme
- 18- Cihazı fabrika ayarlarına geri alma




# 1- Kullanıcı Arayüzü'ne Giriş (1)--Cihaz yönetim sayfasına giriş

1.1-Tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın ve Enter tuşuna basın.

1.2-Kullanıcı Adı ve Şifresini Girin.



Dil ▾

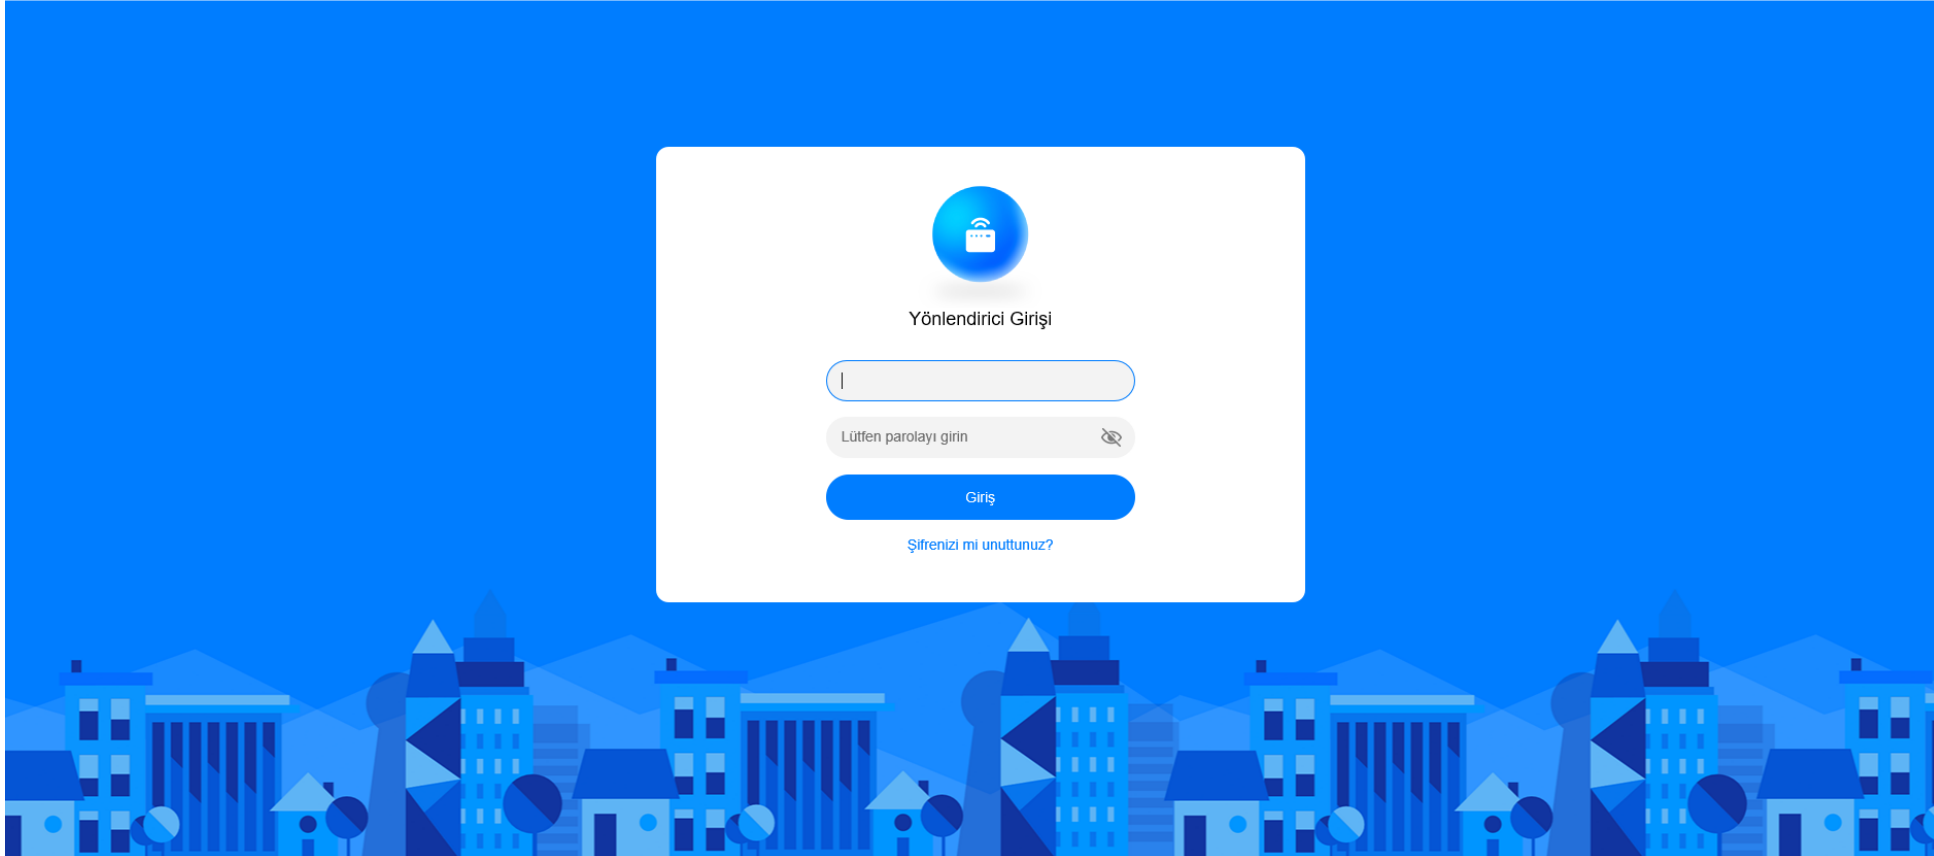

# 1- Kullanıcı Arayüzü'ne Giriş (2)—WiFi ismi ve Şifresi Belirleme

Wi-Fi Adını ve Şifresini Belirledikten sonra İleri butonuna basın

## Wi-Fi adı ve Şifresi Ayarla

Wi-Fi adı (SSID)

SUPERBOX\_Wi-Fi\_708D

Wi-Fi parolası

●●●●●●●●●●

Sonraki

# 1-Kullanıcı Arayüzü'ne Giriş (3)—Kullanıcı Arayüz Şifresi Belirleme

Kullanıcı Arayüzü için belirlediğiniz şifreyi girin.



Dil ▾

## Yönlendirici Giriş Şifresini Ayarla

Yeni parola

Harf ve rakamlardan oluşan en az 6 karakter girin

Bitir

Geri

# 1-Kullanıcı Arayüzü'ne Giriş (4)-- Anasayfa

Tarayıcı otomatik olarak Anasayfaya gidecektir.



Dil | | |

Giriş


Ağ Ayarları

Wi-Fi Ayarları

Cihazlar


Araçlar

Gelişmiş

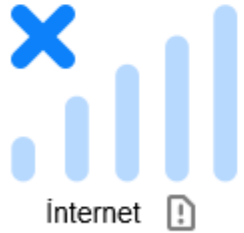


İnternet

Geçersiz veya eksik SIM kart

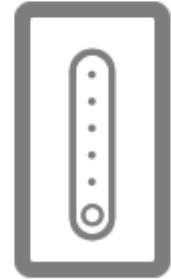

Yönlendiricim

2.4GHz  
5GHz

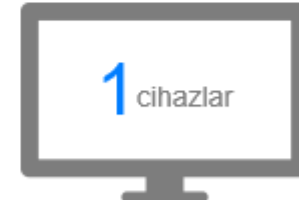

1 cihazlar

Cihazlar

# 2-Kullanıcı Arayüzü şifresi deęiřtirme

Enter Geliřmiř=>Sistem=> Parolayı Deęiřtir

The screenshot displays the Huawei mobile interface. At the top, the Huawei logo and 'HUAWEI' are visible. Below the logo, there are navigation icons for 'Giriř', 'Aę Ayarları', 'Wi-Fi Ayarları', 'Cihazlar', 'Araçlar', and 'Geliřmiř'. The 'Geliřmiř' icon is highlighted with a red box and a red number '1'. On the left side, there is a sidebar menu with categories: 'Wi-Fi', 'Güncellemeler', 'Yönlendirici', 'Güvenlik', 'Cihaz Bilgisi', 'Yeniden başlat', 'Varsayılanları Geri Yükle', 'Tek Tıkla Kontrol', 'Tanı', 'PIN Kodu Yönetimi', 'Zaman Ayarları', and 'Sistem Ayarları'. The 'Güvenlik' category is expanded, and the 'Sistem' option is highlighted with a red box and a red number '2'. Below 'Sistem', the 'Parolayı Deęiřtir' option is highlighted with a red box and a red number '3'. The main content area shows the 'Parolayı Deęiřtir' screen with a warning message: 'Giriř şifresini sık sık deęiřtirmek yetkisiz kullanıcıların yapılandırmayı deęiřtirmesini engeller.' Below this, there are three input fields: 'Geçeli parola', 'Yeni parola', and 'Parolayı onayla'. The 'Yeni parola' field has a 'Kurallar' link next to it. At the bottom, there is a 'Kaydet' button.

Yetkisiz eriřimi önlemek amacı ile arayüze giriř şifrenizi deęiřtirebilirsiniz

# 4-B535 Cihazının Genel Kullanımı



Arayüz Dil Değiştirme

Dil



sms



Yeniden Başlat

Arayüzden Çıkış

Giriş

Ağ Ayarları

Wi-Fi Ayarları

Cihazlar

Araçlar

Gelişmiş



İnternet

Geçersiz veya eksik SIM kart



Yönlendiricim

2.4GHz  
5GHz



1 cihazlar  
Cihazlar

Ana sayfa : Cihazın Bağlantı durumunu görüntüler

Ağ Ayarları : Ağ ayarlarını yapılandırma

Wi-Fi Ayarları : Wi-Fi Ayarlarını yapılandırma

Cihazlar : Bağlı Cihazları görüntüleme

Araçlar : SMS Görüntüleme, Data İstatistikleri

Gelişmiş: Ağ ayarlarını Yapılandırma , Wi-Fi ,  
Yönlendirici Ayarları , Güvenlik , Sistem

## Geçerli bağlantı

Süre: 0  
Mobil veriler yükleniyor: 0  
Mobil veriler indiriliyor: 0

## Önceki oturum açma bilgileri

Oturum Açma IP'si: 192.168.1.100  
Giriş zamanı: 2019-08-06 00:25:02  
Giriş durumu: Normal



# 6-Network Seçimi ( 3G veya 4G )

Ağ Ayarları → Mobil Şebeke → Mobil Ağ Araması  
3G veya 4G seçerek kaydet butonuna basınız.



Dil ▾ |

Giriş

Ağ Ayarları <sup>1</sup>

Wi-Fi Ayarları

Cihazlar

Araçlar

Gelişmiş

Mobil Şebeke <sup>2</sup>

İnternet Bağlantısı

Mobil Ağ Araması <sup>3</sup>

Ethernet

Mobil Ağ Araması

Tercih edilen ağ modu

Otomatik

Ağ arama modu


Otomatik

Sadece 3G <sup>4</sup>

Sadece 4G

# 7-Band Steering Fonksiyonunun kullanımı

## Wi-Fi Ayarları



### Wi-Fi Temel Ayarları

Band Steering	<input checked="" type="checkbox"/>	2.4 GHz ve 5 GHz sinyaller birleştirilir ve tek sinyal olarak görüntülenir. Sinyal güçleri eşit olduğunda daha hızlı olan 5 GHz ağ tercih edilecektir. Bu ağları ayrı ayrı kullanmak için bu özelliği kapatın.
Wi-Fi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wi-Fi adı (SSID)	HUAWEI-B535-8C33	
Güvenlik modu	WPA2-PSK	
Wi-Fi parolası	••••••••	
<input type="button" value="Kaydet"/>		

2.4GHz ve 5GHz frekanslarını tek bir SSID ile çalıştırır. Öncelik 5GHz frekansındadır.  
2.4GHz ve 5GHz frekanslarını ayrı ayrı kullanabilmek için Band Steering özelliğini kapatınız.

# 8- Misafir Wi-Fi Oluřturma

## Wi-Fi Ayarları → Misafir Wi-Fi

Wi-Fi Temel Ayarları

Misafir Wi-Fi

Misafiriniz olduđunda, misafir Wi-Fi'yi etkinleřtirebilirsiniz. Bu řekilde evinizde hem misafir Wi-Fi hem de ana Wi-Fi olacaktır. Misafirler, misafir Wi-Fi aracılıđıyla internete bađlanabilir. Yönlendiricinizi yönetemeyecek ve ana Wi-Fi'de bulunan cihazlara erişemeyeceklerdir. Misafir Wi-Fi, ađ gizliliđinizi ve güvenliđinizi etkin bir řekilde korur.

[Yardım](#)

Misafir Wi-Fi

Enabled Guest Wi-Fi



### Misafir Wi-Fi

Misafiriniz olduđunda, misafir Wi-Fi'yi etkinleřtirebilirsiniz. Bu řekilde evinizde hem misafir Wi-Fi hem de ana Wi-Fi olacaktır. Misafirler, misafir Wi-Fi aracılıđıyla internete bađlanabilir. Yönlendiricinizi yönetemeyecek ve ana Wi-Fi'de bulunan cihazlara erişemeyeceklerdir. Misafir Wi-Fi, ađ gizliliđinizi ve güvenliđinizi etkin bir řekilde korur.

[Yardım](#)

Misafir Wi-Fi

Süre 4 saat

Wi-Fi adı (SSID) HUAWEI-B535-F730-Guest

Güvenlik Şifrelenmiş

Wi-Fi parolası

[Kaydet](#)


Kalan süre 00 g 03 sa 59 dk 28 sn

[30 dakika uzat](#)

Misafir Wi-Fi: Kullanıcılar Misafir WiFi ile internete erişim sağlayabilir, Misafir WiFi SSID'si ile bađlanan kullanıcılar «Kullanıcı Arayüzüne» erişim sağlayamaz. Misafir WiFi' ın varsayılan açık kalma süresi 4 saattir. Cihaz sahibi Misafir WiFi parametrelerini kullanıcı arayüzünden deđiřtirebilir.

# 9-SMS Servisinin Kullanımı (1)

Enter Araçlar → SMS → SMS Sohbeti  
«+» işaretine basarak yeni bir SMS gönderebilirsiniz.;

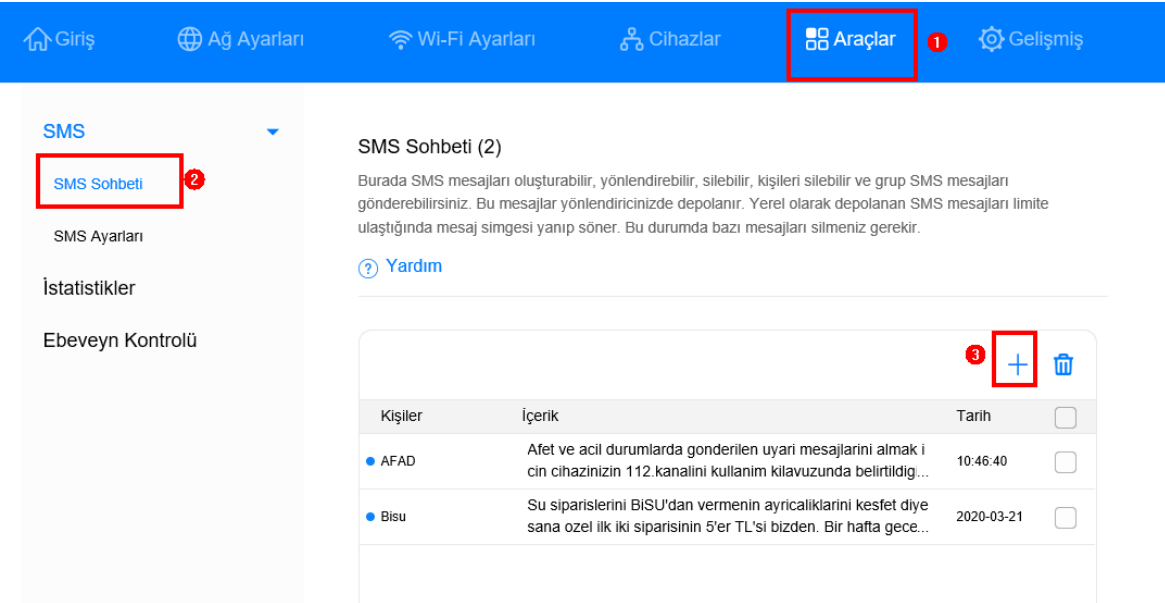

SMS

SMS Sohbeti

SMS Ayarları

İstatistikler

Ebeveyn Kontrolü


SMS Sohbeti (2)

Burada SMS mesajları oluşturabilir, yönlendirebilir, silebilir, kişileri silebilir ve grup SMS mesajları gönderebilirsiniz. Bu mesajlar yönlendiricinizde depolanır. Yerel olarak depolanan SMS mesajları limite ulaştığında mesaj simgesi yanıp söner. Bu durumda bazı mesajları silmeniz gerekir.

[Yardım](#)

Kişiler	İçerik	Tarih	
• AFAD	Afet ve acil durumlarda gönderilen uyarı mesajlarını almak için cihazınızın 112.kanalını kullanım kılavuzunda belirtildiği...	10:46:40	<input type="checkbox"/>
• Bisu	Su siparişlerini BISU'dan vermenin ayrıcalıklarını keşfet diye sana özel ilk iki siparişinin 5'er TL'si bizden. Bir hafta gece...	2020-03-21	<input type="checkbox"/>

Yeni SMS için «+»  
işaretine basınız.

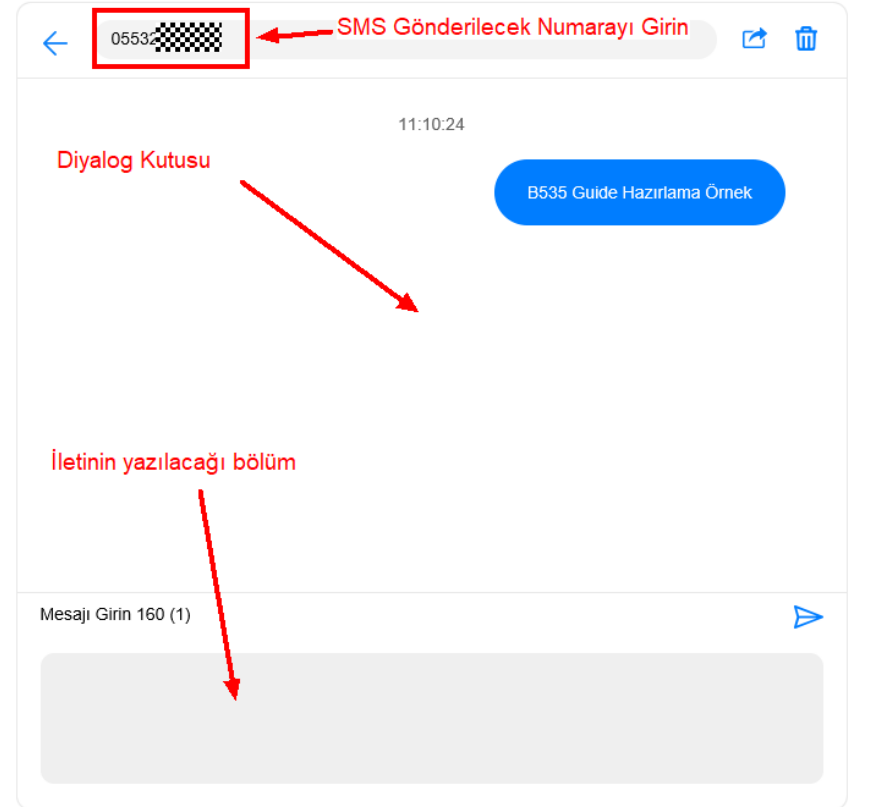

0553

SMS Gönderilecek Numarayı Girin

11:10:24

Diyalog Kutusu

B535 Guide Hazırlama Örnek

İletinin yazılacağı bölüm

Mesajı Girin 160 (1)

## 9- SMS Servisinin Kullanımı (2)

Click "SMS report" button to Enable/Disable SMS report;  
Click "Import" to import SMS from SIM (If there is SMS on SIM)

The screenshot shows the Huawei mobile settings app interface. The top navigation bar is blue and contains several menu items: Giriş, Ağ Ayarları, Wi-Fi Ayarları, Cihazlar, Araçlar (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), and Gelişmiş. Below the navigation bar, the 'SMS' menu item is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. The 'SMS Ayarları' (SMS Settings) menu item is highlighted with a red box and a red circle with the number 3. The 'SMS raporu' (SMS report) toggle switch is highlighted with a red box, and a red arrow points to it with the text 'SMS Raporu Aktiflişterme/De-Aktif'. The 'SIM karttan al' (Import from SIM) button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it with the text 'Simkarttaki SMS'leri cihaza aktar'.

# 10-Ebeveyn Kontrolü (1)



Dil |

Giriş

Ağ Ayarları

Wi-Fi Ayarları

Cihazlar

Araçlar

1

Gelişmiş

İstatistikler

Ebeveyn Kontrolü

2

## Ebeveyn Kontrolü

Ebeveyn Kontrolü, aileniz (özellikle reşit olmayanlar) için güvenli bir internet ortamı sağlamak için web sitesi erişimini ve aile üyeleri için süre sınırlarını yönetmenizi sağlar.

Not: Başlangıç saati bitiş saatinden geç olduğunda, Ebeveyn Kontrolü çoklu gün moduna ayarlanacaktır.

[? Yardım](#)

Web site filtreleme, aile bireylerinin çevrimiçi iken erişebilecekleri web sitelerini kısıtlamanıza ve filtrelemenize yardımcı olur.

[Web Filtresi](#)

## İnternet Erişimi Süre Denetimi

3

Cihaz Adı	İnternet Erişimine İzin Verildi	İşlem

## 10-Ebeveyn Kontrolü (2)

### İnternet Erişimi Süre Denetimi

Zaman  :  ila  :

Tekrarlamalar  Pzt  Sal  Çar  Per  Cum  Cmt  
 Paz

Seçilen cihazlarda etkinleştir

DESKTOP-G38P5I2(10:62:E5:4F:95:01)[Bu cihaz]

Kısıtlanacak cihaz için zaman aralığı belirlenir.

Kısıtlamanın yapılacağı günler seçilir.

Kısıtlanacak cihaz listeden seçilerek Tamam butonuna basılır.

# 11- LAN Ayarları

Gelişmiş → Yönlendirici → DHCP

İstenilen parametreler girildikten sonra «Kaydet» butonuna basılmalıdır.”

HUAWEI

Dil | | | \*

Giriş Ağ Ayarları Wi-Fi Ayarları Cihazlar Araçlar Gelişmiş 1

Wi-Fi

Güncellemeler

Yönlendirici 2

DHCP 3

DDNS

Köprü modu

VPN

Güvenlik

Sistem

DHCP

LAN IP adresi 192 . 168 . 1 . 1 4

DHCP sunucusu

DHCP IP aralığı 192.168. 1 . 100 - 1 . 200

DHCP kiralama süresi 1 gün

Kaydet

IP ve MAC Adresi Bağlayıcı Listesi +

Seri Numarası	IP adresi	Cihaz Adı	MAC Adresi	Seçenekler



# 12-Gelişmiş WiFi Ayarları

Gelişmiş → Wi-Fi → Gelişmiş Wi-Fi Ayarları

HUAWEI

Dil | | | \*

Giriş Ağ Ayarları Wi-Fi Ayarları Cihazlar Araçlar 1 Gelişmiş

Wi-Fi

Wi-Fi Gelişmiş Ayarlar

Wi-Fi Güvenlik Ayarları

Wi-Fi MAC Filtresi

Wi-Fi WPS Bağlantısı

Güncellemeler

Yönlendirici

Güvenlik

Sistem

Wi-Fi Gelişmiş Ayarlar

Çeşitli ağ ortamlarına uymak için daha fazla kişiselleştirilmiş Wi-Fi ayarları yapabilirsiniz.

Wi-Fi PMF

Sadece erişim cihazı Korumalı Yönetim Çerçevesi'ni (PMF) destekliyorsa çalışır

2.4 GHz Wi-Fi

Maksimum erişim sayısı 30

802.11 Modu b/g/n

Bant Genişliği Otomatik (Varsayılan)

Kanal Otomatik

Gece ayarlarını kullan

Cihaz gece kullanımda değilse (2:00 ila 4:00 AM arasında) en iyi bağlantı için iletişim kanallarını değiştirecektir. Ağdaki cihazlar geçici olarak bağlantı kesintisi yaşayacaktır.

Gelişmiş WiFi Ayarları ile aşağıdaki parametreleri değiştirebilirsiniz;

- Maksimum Kullanıcı Sayısı
- Bant Genişliği
- WiFi Kanalı
- 802.11 Modları
- Gece Modu

# Wi-Fi Gelişmiş Ayarları

Gelişmiş → Wi-Fi → Wi-Fi Güvenlik Ayarları

HUAWEI

Dil | | | \*

Giriş Ağ Ayarları Wi-Fi Ayarları Cihazlar Araçlar Gelişmiş 1

Wi-Fi 2

Wi-Fi Gelişmiş Ayarlar

Wi-Fi Güvenlik Ayarları 3

Wi-Fi MAC Filtresi

Wi-Fi WPS Bağlantısı

Güncellemeler

Yönlendirici ▲

Güvenlik ▲



Sistem ▲

### Wi-Fi Güvenlik Ayarları

Kablosuz ağınızda veri güvenliğini sağlamak için daha fazla Wi-Fi güvenlik ayarı yapabilirsiniz.

Yardım



#### 2.4 GHz Wi-Fi


Wi-Fi adı (SSID)	Güvenlik modu	Durum	Seçenekler
HUAWEI-B535-F730	WPA2-PSK	<input checked="" type="checkbox"/>	
HUAWEI-B535-F730-S1	WPA2-PSK	<input type="checkbox"/>	

Seçili SSID için parametre değişikliği yapma ( Editleme)

Aktif etme / Devre dışı Bırakma

#### 5 GHz Wi-Fi

Wi-Fi adı (SSID)	Güvenlik modu	Durum	Seçenekler
HUAWEI-B535-F730	WPA2-PSK	<input checked="" type="checkbox"/>	
HUAWEI-B535-5G-F730-S1	WPA2-PSK	<input type="checkbox"/>	

Click  button to set each Wi-Fi

← Geri

Wi-Fi adı (SSID)

HUAWEI-B535-F730

Güvenlik modu

WPA2-PSK

Wi-Fi parolası

●●●●●●

Wi-Fi'yi Gizle

Etkinleştirildiğinde, bağlanmak istediğiniz ağın doğru Wi-Fi adını girmelisiniz. Wi-Fi WPS'in erişilemez olacağını dikkate alın.

Kaydet

# 14-VPN Bağlantısı Kurma

Gelişmiş =>Yönlendirici => VPN

The screenshot shows the advanced settings page of a modem. The top navigation bar is blue and contains icons for Giriş, Ağ Ayarları, Wi-Fi Ayarları, Cihazlar, Araçlar, and Gelişmiş (highlighted with a red box and the number 1). The left sidebar has a menu with options: Wi-Fi, Güncellemeler, Yönlendirici (highlighted with a red box and the number 2), DHCP, DDNS, Köprü modu, VPN (highlighted with a red box and the number 3), Güvenlik, and Sistem. The main content area is titled 'VPN' and contains the following settings:

- VPN'i etkinleştir:
- Bağlantı durumu: Bağlantı kesildi
- Bağlantı Tipi: L2TP VPN İstemcisi
- LNS adresi: [Empty text field]
- Ana Bilgisayar Adı: [Empty text field]
- Tünel şifresi: [Empty text field]
- Tokalaşma aralığı/aralıkları: 60
- PPP kullanıcı adı: [Empty text field]
- PPP şifresi: [Empty text field]
- Kimlik Doğrulama: Otomatik

At the bottom of the page, there is a 'Kaydet' button.

Üçüncü parti bir VPN hizmeti satın aldıysanız, modem üzerinde VPN bağlantısı kurabilmek için,VPN'i etkinleştiriniz ve gerekli yapılandırmayı yapınız.

# 15- Güvenlik Duvarı Ayarları

Gelişmiş → Güvenlik → Güvenlik Duvarı Anahtarı

Seçili Güvenlik duvarı önlemlerini aktifleştirmek için ilgili kutuyu işaretleyip «Kaydet» ' e Basınız.  
(IP Adres Filtresi, Etki Alan Adı Filtresi, MAC Adresi Filtresi)

HUAWEI

Dil | | \*

Giriş Ağ Ayarları Wi-Fi Ayarları Cihazlar Araçlar **Gelişmiş** 1

Wi-Fi ▲

Güncellemeler

Yönlendirici ▲

**Güvenlik** 2

**Güvenlik Duvarı Anahtarı** 3

MAC Filtresi

IP Filtresi

Sanal Sunucu

**Güvenlik Duvarı Anahtarı**

Güvenlik duvarını ve filtrelerini buradan etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Güvenlik duvarını etkinleştir

IP adresi filtresini etkinleştir

Etki alanı adı filtresini etkinleştirin

MAC filtresini etkinleştir

Kaydet

# 15- Güvenlik Duvarı Ayarları —IP Filtresi

Enter Advanced → Security → IP Filter

HUAWEI

Dil | | |

Giriş Ağ Ayarları Wi-Fi Ayarları Cihazlar Araçlar **Gelişmiş**

Wi-Fi

Güncellemeler

Yönlendirici

**Güvenlik**

Güvenlik Duvarı Anahtarı

MAC Filtresi

**IP Filtresi**

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

IP Filtresi

Paketleri, aşağıdaki kurallara uyarak ve protokol, bağlantı noktası ve IP adresini belirterek filtreleyin

Yardım

Filtre modu  Kara liste  Beyaz liste

LAN IP Filtresi

LAN IP Adresi	LAN Bağlantı Noktası	WAN IP Adresi	WAN Bağlantı Noktası	Protokol	Durum	Seçenekler

IP filtreleme kuralı eklemek için «+» işaretine basın.



IP Filtresi Ekle

IP türü IPv4

Protokol TCP/UDP

Cihaz Anonim cihaz

LAN IP Adresi

Tekli veya grup IP adreslerini destekler. Joker karakter (\*) desteklenmektedir. Örneğin: xxx.xxx.xxx.xxx veya xxx.xxx.xxx.\* her ikisi de geçerlidir

LAN Bağlantı Noktası

Tekli veya grup bağlantı noktaları (tire "-" ile ayrılmış), xxx veya xxx-xxx gibi

İptal Kaydet

**Kara Liste :** Görüntülenmesine izin vermek **istemediğiniz** IP'leri bu listeye ekleyebilirsiniz.

**Beyaz Liste:** Görüntülenmesine izin vermek **istedeğiniz** IP'leri bu listeye ekleyebilirsiniz.

# 15- Güvenlik Duvarı Ayarları — Alan Adı Filtreleme

Enter Advanced → Security → Domain Filter

HUAWEI

Dil | | |

Giriş Ağ Ayarları Wi-Fi Ayarları Cihazlar Araçlar **Gelişmiş**

Wi-Fi

Güncellemeler

Yönlendirici

**Güvenlik**

Güvenlik Duvarı Anahtarı

MAC Filtresi

IP Filtresi

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

DMZ Ayarları

SIP ALG Ayarları

UPnP Ayarları

NAT Ayarları

**Etiketli Alan Adı Filtresi**

**Etiketli Alan Adı Filtresi**

Yerel alan ağındaki bilgisayarların belirli Web sitelerine erişmesini kısıtlamak için filtre ayarlarını yapılandırın.

[Yardım](#)

Etiketli Alan Adı Filtreleme Listesi

Etiketli Alan Adı	Durum	Seçenekler

Filtrelemek istediniz alan adını eklemek için «+» tuşuna basınız.



Alan Adı Filtresi Ekle

Etiketli Alan Adı

**Alan Adı Filtresi:** Ağdaki cihazların belirlenen internet sitelerine girşini engeller.

# 15- Güvenlik Duvarı Ayarları —MAC Adresi Filtresi

Enter Advanced → Security → MAC Address Filter

HUAWEI

Dil | |

Giriş Ağ Ayarları Wi-Fi Ayarları Cihazlar Araçlar **Gelişmiş**

Wi-Fi  
Güncellemeler  
Yönlendirici  
**Güvenlik**  
Güvenlik Duvarı Anahtarı  
**MAC Filtresi**  
IP Filtresi  
Sanal Sunucu  
Özel Uygulamalar

**MAC Filtresi**  
Cihazdan internet erişimine izin vermek veya engellemek için MAC Filtresi'ni ayarlayın.  
[Yardım](#)

Filtre modu  İzin ver  **Engelle**

**MAC Filtresi** +

No.	Ana Makine	MAC Adresi	İşlem

Click the "OK" button to add MAC address filter



**MAC Filtresi**

Ana Makine Anonim cihaz

MAC Adresi

MAC adresi formatı: XX:XX:XX:XX:XX:XX




İptal Tamam

İzin Ver : Listeye eklenen söz konusu MAC adresli cihazları internete erişim **sağlayabilir**.

Engell : Listeye eklenen söz konusu MAC adresli cihazları internete erişim sağlayamaz.

# 16-Port Yönlendirme Kuralı Ekleme

Gelişmiş → Güvenlik → Sanal Sunucu

**HUAWEI** Dil - |   

[Giriş](#) [Ağ Ayarları](#) [Wi-Fi Ayarları](#) [Cihazlar](#) [Araçlar](#) **[Gelişmiş](#)**

Wi-Fi ▲  
Güncellemeler  
Yönlendirici ▲  
**Güvenlik ▼**  
Güvenlik Duvarı Anahtarı  
MAC Filtresi  
IP Filtresi  
**Sanal Sunucu**  
Özel Uygulamalar

**Sanal Sunucu**  
Harici bilgisayarların WWW, FTP veya LAN tarafından sağlanan diğer hizmetlere erişmesini sağlamak için sanal bir sunucu yapılandırın.  
[Yardım](#)

**Sanal Sunucular Listesi** [+](#)

Ad	Başlangıç IP adresi	Bitiş IP adresi	WAN Bağlantı Noktası	LAN IP Adresi	LAN Bağlantı Noktası	Protokol	Durum	Seçenekler

Port Yönlendirme kuralı eklemek için «+» tuşuna basınız



**Sanal Sunucu Ekle**

Ad

Protokol TCP/UDP ▼

Başlangıç IP adresi

Bitiş IP adresi

WAN Bağlantı Noktası  -

Cihaz Anonim cihaz ▼

LAN IP Adresi

LAN Bağlantı Noktası  -

[İptal](#) [Kaydet](#)



# 17- PIN Kodunu «Aktif Etme» ve «Devre Dışı Bırakma»

Gelişmiş → Sistem → PIN Kodu Yönetimi

The screenshot shows the Huawei mobile settings app interface. At the top, the Huawei logo and the word "HUAWEI" are visible. Below the logo, there are navigation icons for "Giriş", "Ağ Ayarları", "Wi-Fi Ayarları", "Cihazlar", "Araçlar", and "Gelişmiş". The "Gelişmiş" icon is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. In the left sidebar, the "Sistem" option is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. Below "Sistem", the "PIN Kodu Yönetimi" option is highlighted with a red box and a red circle with the number 3. In the main content area, the "PIN Kodu Yönetimi" toggle switch is highlighted with a red box and a red circle with the number 4. A red arrow points from the toggle switch to the text "PIN Kodunu Aktifleştir / Devre Dışı Bırak".

PIN Kodunu Etkinleştir

The screenshot shows the "PIN kodunu gir" (Enter PIN code) screen. It features a title bar with the text "PIN kodunu gir". Below the title bar, there is a label "PIN kodu" followed by a text input field. Underneath the input field, it says "Kalan deneme sayısı: 3". At the bottom of the screen, there are two buttons: "İptal" (Cancel) and "Kaydet" (Save).

PIN Kodunu Girerek Kaydet Butonuna Basınız.  
( Aktifleştirme ve Devre dışı bırakma işlemlerinde cihaz pin kodu sorar.

# 18-Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Gelişmiş → Sistem → Varsayılanları Geri Yükle



Dil | | |

Giriş Ağ Ayarları Wi-Fi Ayarları Cihazlar Araçlar **1** Gelişmiş

Wi-Fi ▲

Güncellemeler

Yönlendirici ▲

Güvenlik ▲

**Sistem** ▼ **2**

Cihaz Bilgisi

Yeniden başlat

**Varsayılanları Geri Yükle** **3**

Tek Tıkla Kontrol

## Varsayılanları Geri Yükle

Tüm yapılandırmalar fabrika ayarlarına geri döndürülecektir. Lütfen dikkatli bir şekilde ilerleyin.

**4**

Geri yükle

# Bridge Mode

Gelişmiş → Sistem → Cihaz bilgisi

Language | | | |

Home Network Settings Wi-Fi Settings Devices Tools Advanced

Wi-Fi ▲  
Updates  
Router ▲  
Security ▲  
System ▼  
Device Information  
Restart  
Reset  
One-click Check  
Diagnosis  
Modify Password  
PIN Code Management  
Time Settings  
System Settings

Device Information

Device name	B628-350
Serial number	85M0021521000441
IMEI	878316040002379
IMSI	460507552000810
My number	+8613901700397
Hardware version	WL2B628SW
Software version	11.0.5.51(H470SP21C00)
Web UI version	WEBUI 11.0.5.51(W2SP21C03)
Configuration file version	B628-350-CUST 11.0.5.51(C1329)
LAN MAC address	02:29:53:A4:22:B2
WAN IP Address	5.5.5.72
WAN IPv6 Address	Unknown
CELL_ID	519
RSRQ	-7.0dB

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.18362.1256]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\ywx314571>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 CPE:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.8.100
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.8.1

以太网适配器 office:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : huawei.com
    IPv4 地址 . . . . . : 10.234.114.169
    子网掩码 . . . . . : 255.255.254.0
    默认网关. . . . . : 10.234.114.1

C:\Users\ywx314571>
```

Cihazınız normal olarak Route/NAT modda çalışır. Modemin arkasındaki cihazlar 192.168. ile başlayan bir IP alırken modeminiz internete WAN IP Adresi ile çıkar.

# Bridge Mode-2

Gelişmiş → Yönlendirici Ayarları → Köprü Modu

192.168.8.1/html/content.html#bridgemode

Language | | | |

Home Network Settings Wi-Fi Settings Devices Tools Advanced

Wi-Fi ▲

Updates

Router ▼

VPN

Bridge Mode

DHCP

Security ▲

System ▲

**Bridge Mode**

In bridge mode, only one device can connect to the Internet at a time.

Note:


1. In bridge mode, you can only access the Internet using mobile data.
2. If you enable bridge mode when not connected to the Internet, or manually disconnect from the Internet in bridge mode, you will be logged out of the page. You will need to manually assign a static IP to your computer to log in again.

Enable bridge mode

Online updates, virtual server, and firewall are unavailable in bridge mode

Köprü Modu ekranda görüldüğü şekilde aktif hale getirilir.

# Bridge Mode - 3

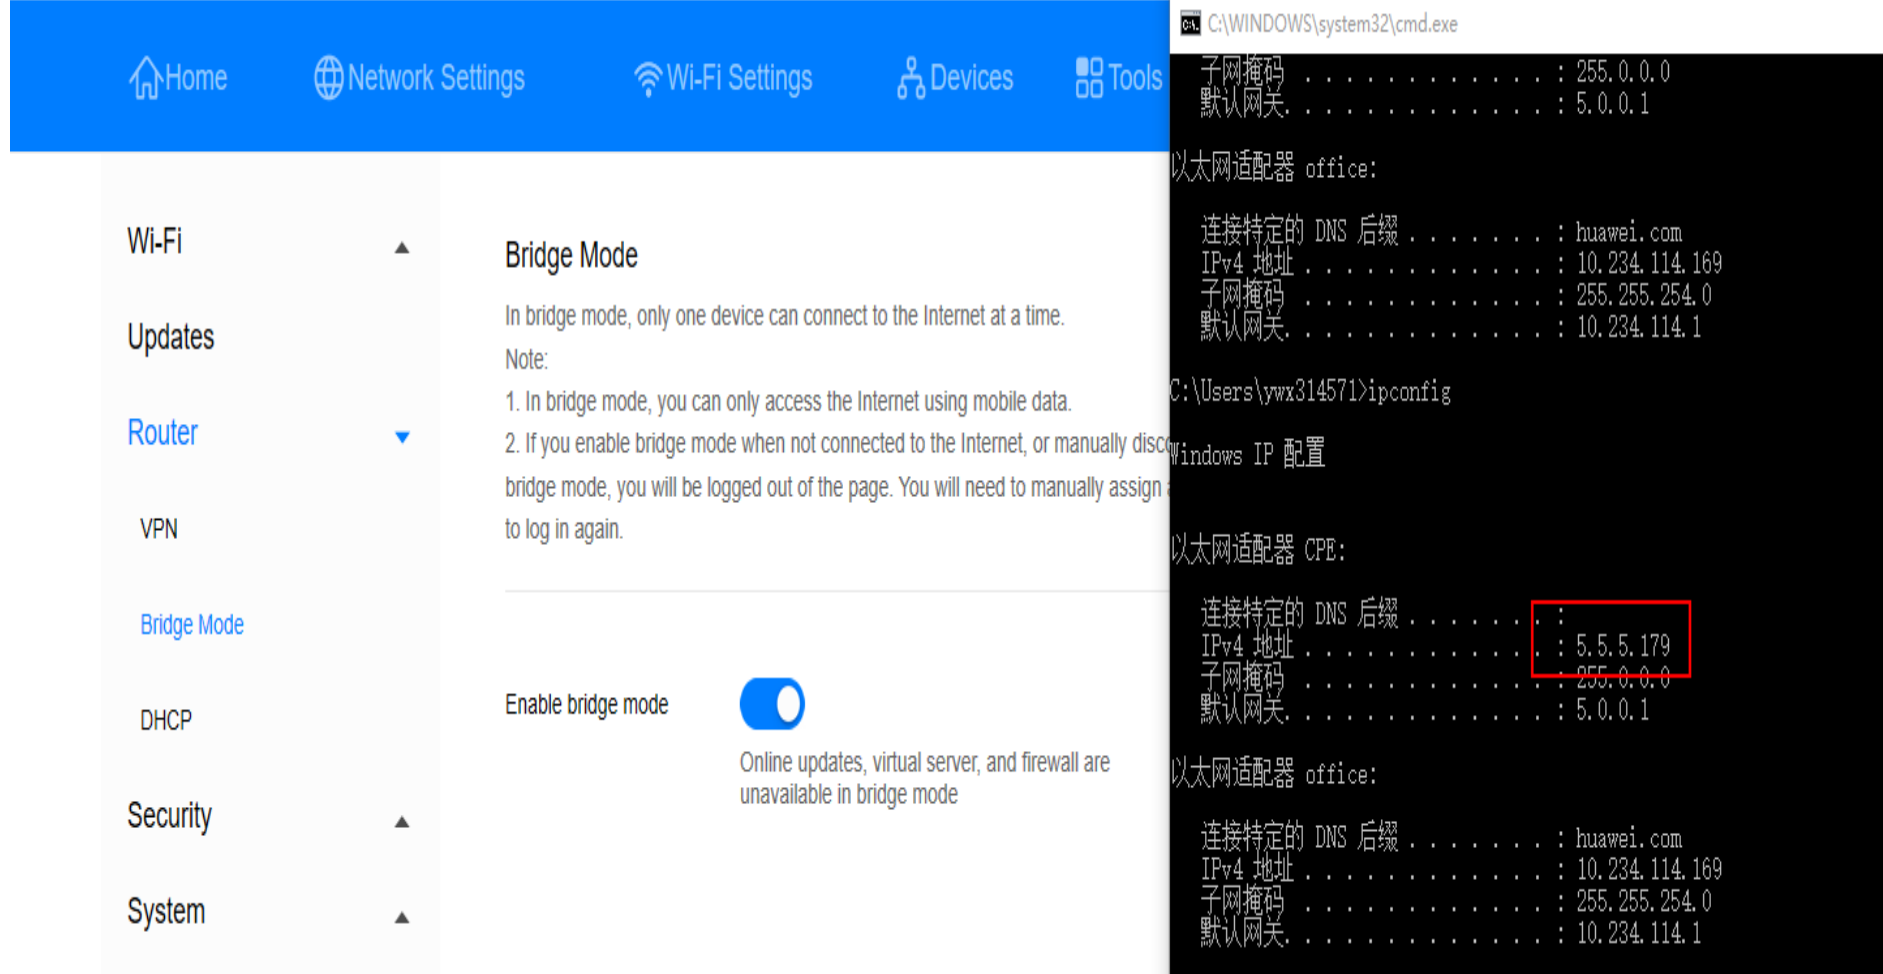

The image shows a Windows Network Settings window with the 'Bridge Mode' section expanded. The 'Enable bridge mode' toggle is turned on. To the right, a terminal window displays the output of the 'ipconfig' command for two network adapters: 'office' and 'CPE'. The 'CPE' adapter's IPv4 address, 5.5.5.179, is highlighted with a red box.

Windows Network Settings - Bridge Mode

In bridge mode, only one device can connect to the Internet at a time.

Note:

1. In bridge mode, you can only access the Internet using mobile data.
2. If you enable bridge mode when not connected to the Internet, or manually disconnect from the Internet, or manually disconnect from bridge mode, you will be logged out of the page. You will need to manually assign your account information and log in again.

Enable bridge mode

Online updates, virtual server, and firewall are unavailable in bridge mode

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
子网掩码 . . . . . : 255.0.0.0
默认网关 . . . . . : 5.0.0.1

以太网适配器 office:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : huawei.com
   IPv4 地址 . . . . . : 10.234.114.169
   子网掩码 . . . . . : 255.255.254.0
   默认网关 . . . . . : 10.234.114.1

C:\Users\ywx314571>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 CPE:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
   IPv4 地址 . . . . . : 5.5.5.179
   子网掩码 . . . . . : 255.0.0.0
   默认网关 . . . . . : 5.0.0.1

以太网适配器 office:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : huawei.com
   IPv4 地址 . . . . . : 10.234.114.169
   子网掩码 . . . . . : 255.255.254.0
   默认网关 . . . . . : 10.234.114.1
```

**Köprü modü aktif edildiğinde cihazınız WAN IP adresini doğrudan arkasında bağlı olan Client cihaza iletacaktır, Yani cihaz yerel ağda NAT işlemini yapmayacaktır.**



**Thank you**  
[www.huawei.com](http://www.huawei.com)

**Copyright©2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.